

РЪКОВОДСТВО за потребителя

S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS

Цвятът и обликът могат да се различават в
зависимост от продукта, а спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие с оглед
подобряване на работата.

Съдържание

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА

7

7

8

9

9

10

10

11

12

14

19

ПОДГОТОВКА

20

20

21

21

22

23

25

26

26

27

28

28

29

СВЪРЗВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО

31

31

Авторски права

Използвани икони в това ръководство

Почистване

Подсигуряване на мястото за инсталиране

Предпазни мерки във връзка със съхранение

Мерки за безопасност

Символи

Електричество и безопасност

Инсталиране

Действие

Правилна стойка за използване на продукта

Проверка на съдържанието

Проверка на компонентите

Части

контролния панел

Указание за директни бутони

Указание за функционалните бутони

Обратна страна

Инсталиране

Прикрепяне на стойката

Премахване на стойката

Настройка на наклона на устройството

Монтиране на стенна конзола или настолна
стойка (S27E360F)

Заклучване против кражба

Преди свързване

Основни проверки преди свързване

Съдържание

НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА

31	Свързване и използване на компютър
31	Свързване към компютър
34	Свързване на захранването
36	Инсталиране на драйвер
37	Настройване на оптимална резолюция
38	Brightness
38	Конфигуриране на Brightness
39	Contrast
39	Конфигуриране на Contrast
40	Sharpness
40	Конфигуриране на Sharpness
41	Eye Saver Mode
41	Конфигуриране на Eye Saver Mode
42	Game Mode
42	Конфигуриране на Game Mode
43	SAMSUNG MAGIC Bright
43	Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
45	SAMSUNG MAGIC Upscale
45	Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale
46	Image Size
46	Смяна на Image Size
48	HDMI Black Level
48	Конфигуриране на настройките за HDMI Black Level
49	Response Time
49	Конфигуриране на Response Time
50	H-Position и V-Position
50	Конфигуриране на H-Position и V-Position

Съдържание

КОНФИГУРИРАНЕ НА НЮАНСА

51	Coarse
51	Регулиране на Coarse
52	Fine
52	Настройване на Fine
53	Red
53	Конфигуриране на Red
54	Green
54	Конфигуриране на Green
55	Blue
55	Конфигуриране на Blue
56	Color Tone
56	Конфигуриране на настройките за Color Tone
57	Gamma
57	Конфигуриране на Gamma

КООРДИНИРАНЕ НА OSD

58	Language
58	Конфигуриране на Language
59	Menu H-Position и Menu V-Position
59	Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position
60	Display Time
60	Конфигуриране на Display Time
61	Transparency
61	Смяна на Transparency

НАСТРОЙКА И НУЛИРАНЕ

62	Reset All
62	Инициализиране на настройки (Reset All)
63	Eco Saving Plus
63	Конфигуриране на Eco Saving Plus

Съдържание

	64	Off Timer
	64	Конфигуриране на Off Timer
	65	Конфигуриране на Turn Off After
	66	PC/AV Mode
	66	Конфигуриране на PC/AV Mode
	67	Key Repeat Time
	67	Конфигуриране на Key Repeat Time
	68	Source Detection
	68	Конфигуриране на Source Detection
	69	Power LED On
	69	Конфигуриране на Power LED On
МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ	70	INFORMATION
	70	Показване на INFORMATION
	71	Конфигуриране на Brightness, Contrast и Sharpness от началния екран
	72	Конфигуриране на Volume в началния екран
	72	Volume
ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА	73	Easy Setting Box
	73	Инсталиране на софтуера
	74	Премахване на софтуера
РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	75	Изисквания, преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung
	75	Изпробване на продукта
	75	Проверка на разделителната способност и честотата
	75	Проверете следното.
	78	В и О

Съдържание

СПЕЦИФИКАЦИИ	80	Общи (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)
	81	Общи (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)
	82	Общи (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)
	84	Пестене на енергия
	86	Таблица със стандартни режими на сигнал
ПРИЛОЖЕНИЕ	88	Свържете се с САМСУНГ Глобално
	97	Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)
	97	Без производствен дефект
	97	Повреда на продукта, причинена от клиента
	98	Други
	99	Правилно изхвърляне
	99	Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
	100	Терминология
ИНДЕКС		

Авторски права

Съдържанието на това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел да се подобри качеството.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics притежава авторските права върху това ръководство.

Използването или възпроизвеждането на това ръководство или части от него без разрешението на Samsung Electronics е забранено.

Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standards Association.

- Може да се начисли такса за администриране, ако:
 - ▢ (а) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
 - ▢ (б) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение вкъщи.

Използвани икони в това ръководство




Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от показаното в изображенията.

Преди да използвате продукта

Почистване

Бъдете внимателни, когато почиствате, тъй като панелът и външната част на усъвършенстваните LCD модели лесно се надраскват.


По време на почистване следвайте посочените стъпки.

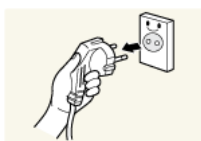

1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.



Задръжте захранващия кабел за щепсела и не докосвайте кабела с мокри ръце. В противен случай може да възникне токов удар.

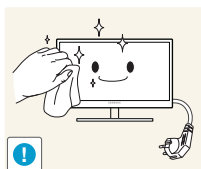


3. Избършете екрана на монитора, като използвате чиста и суха, мека кърпа.




- Не използвайте почистващ препарат, който съдържа алкохол, разтворител или може да повреди повърхността на монитора.



- Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат.

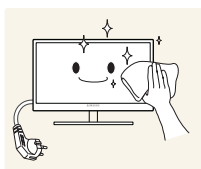

4. Намокрете мека и суха кърпа във вода и изцедете добре, за да почистите външната част на монитора.

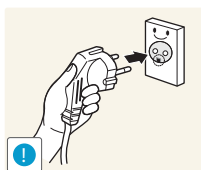

5. Включете захранващия кабел в устройството едва след като последното е почистено.
6. Включете монитора и компютъра.


Преди да използвате продукта

Подсигуряване на мястото за инсталиране

- Осигурете известно пространство около продукта за проветряване. Повишаване на вътрешната температура може да причини пожар и повреда на продукта. Уверете се, че сте осигурили пространството, което е показано по-долу, или по-голямо пространство, когато инсталирате продукта.



Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

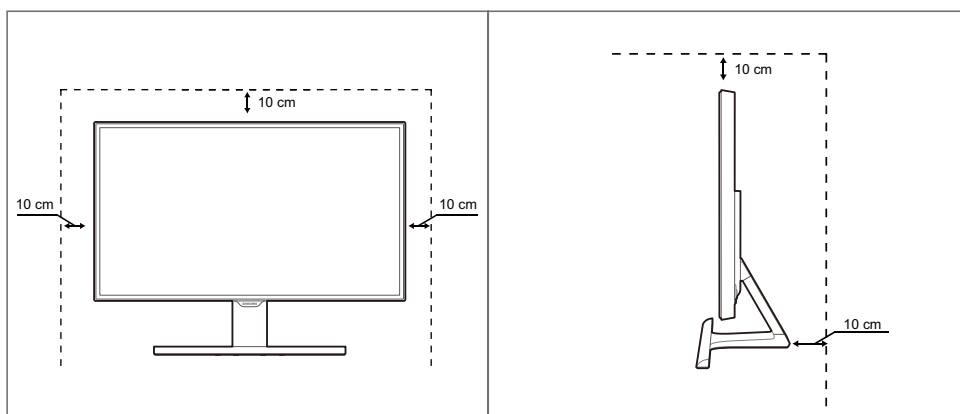

Предпазни мерки във връзка със съхранение





Ако вътрешността на монитора се нуждае от почистване, непременно се обърнете към център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88). (Възможно е начисляване на такса за услугата).





Преди да използвате продукта

Мерки за безопасност

Внимание
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ
Внимание : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВЖДАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

	Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
	Този символ предупреждава, че е включена важна литература, относно управлението и поддръжката на продукта.

Символи

 Предупреждение	Ако инструкциите не се спазват, е възможно да бъде причинено сериозно нараняване или смърт.
 Внимание	Ако инструкциите не се спазват, може да се причини нараняване или щети по собствеността.
	Забранено е извършването на дейностите, обозначени с този символ.
	Инструкциите, маркирани с този символ, трябва да се спазват.

Преди да използвате продукта


Електричество и безопасност



Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от показаното в изображенията.



Предупреждение

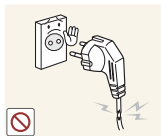

Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито разхлабен контакт.

- Може да възникне токов удар или пожар.




Не включвайте много уреди в един същ контакт.

- В противен случай контактът може да прегрее и да причини пожар.




Не пипайте захранващия щепсел с мокри ръце.

- В противен случай може да възникне токов удар.

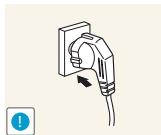


Включвайте щепсела докрай, за да не е неустойчив.

- Неустойчивото включване може да причини пожар.

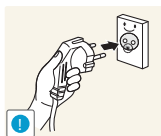

Включвайте щепсела в заземен електрически контакт (само за изолирани устройства тип 1).

- Може да възникне токов удар или да се нараните.

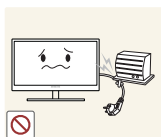


Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Не притискайте захранващия кабел с тежки предмети.

- Повреден захранващ кабел може да причини токов удар или пожар.



Не поставяйте захранващия кабел или устройство в близост до топлинни източници.

- Може да възникне токов удар или пожар.

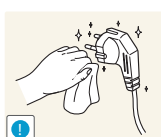


Отстранявайте чужди частици като прах, натрупан около клемите на щепсела и контакта, със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.


Преди да използвате продукта

Внимание

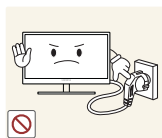


Не изключвайте захранващия кабел, докато устройството работи.

- Устройството може да се повреди при токов удар.

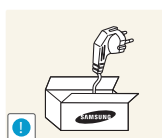

Не използвайте захранващия кабел за продукти, различни от указаните за използване от Samsung.


- Може да възникне токов удар или пожар.

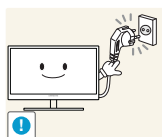

Старайте се нищо да не възпрепятства мястото, където щепселът се включва в контакта.

- Ако възникне проблем с устройството, изключете захранващия кабел, за да отнемете изцяло захранването.

Захранването, подавано към устройството, не може да се изключи изцяло от бутона на захранването.

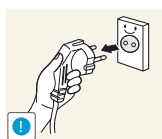

Дръжте щепсела, когато изключвате захранващия кабел от контакта.

- Може да възникне токов удар или пожар.

Инсталиране

Предупреждение



Не поставяйте свещи, устройства за отблъскване на насекоми или цигари върху устройството. На поставяйте продукта в близост до топлинни източници.

- В противен случай може да възникне пожар.



Избягвайте поставянето на устройството в тесни пространства с лоша вентилация, например на рафт на библиотека или в стенен шкаф.

- В противен случай може да възникне пожар поради повишената вътрешна температура.



Дръжте опаковъчните пликосе на устройството на място, което не може да бъде достигнато от деца.

- Децата може да се задушат.

Преди да използвате продукта




Не поставяйте устройството върху нестабилна или вибрираща повърхност (нестабилен рафт, повърхност под наклон и др.).

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
- Използването на устройството на места с прекомерна вибрация може да го повреди или да причини пожар.



Не монтирайте устройството в автомобил или на място, изложено на прах, влага (капане на вода и др.), масло или дим.

- Може да възникне токов удар или пожар.

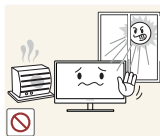

Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, топлина или нагорещени предмети като кухненска печка.

- В противен случай продължителността на живот на устройството може да бъде намалена или да възникне пожар.



Не включвайте устройството в близост до малки деца.

- Устройството може да падне и да нарани дете.




Хранителните масла, например соево олио, може да повреди или деформира продукта. Не поставяйте продукта в кухня или в близост до кухненски шкаф.

Внимание



Внимавайте да не изпуснете устройството, когато го премествате.

- В противен случай това може да причини неизправност в устройството или нараняване.

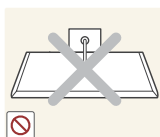

Не поставяйте устройството върху предната му страна.

- Екранът може да се повреди.



Когато поставяте устройството върху шкаф или рафт, проверявайте дали долния ръб на предната част на устройството не се подава навън.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
- Поставяйте устройството само върху шкафове или рафтове с подходящ размер.

Преди да използвате продукта



Поставяйте устройството внимателно.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.



Инсталирането на устройството на необичайно място (място, изложено на голямо количество фин прах, химически вещества, екстремни температури или значителна влага, или място, където устройството трябва да работи непрекъснато за продължителен период от време) може сериозно да влоши работните му характеристики.

- Непременно преди да извършите монтаж направете справка с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88), ако искате да поставите устройството на такова място.


Действие

⚠ Предупреждение



През устройството преминава високо напрежение. Не правете опити сами да разглобявате, поправяте или модифицирате устройството.

- Може да възникне токов удар или пожар.
- За извършване на ремонт се обърнете към център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88).

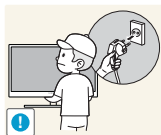


За да преместите устройството, най-напред разкачете всички кабели от него, включително захранващия кабел.

- В противен случай захранващият кабел може да се повреди и в резултат да възникне пожар или токов удар.




Ако устройството издава необичаен шум, усетите миризма на изгоряло или забележите, че пуши, изключете незабавно захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88).

- Може да възникне токов удар или пожар.

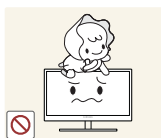

Не позволявайте деца да се провесват на устройството или да се покатерват върху него.


- Устройството може да падне, а детето ви да се нарани или да му бъде нанесена тежка телесна повреда.

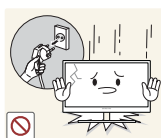

Ако устройството падне или външната му повърхност се повреди, изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88).


- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Преди да използвате продукта

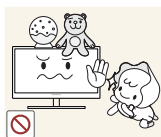

Не поставяйте тежки предмети, играчки или сладки неща върху устройството.

- Устройството или тежките предмети могат да паднат, докато децата се опитват да достигнат играчката или сладките неща, което да доведе до сериозно нараняване.

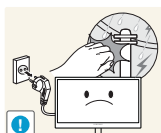

Ако има гръмотевична буря или мълнии, изключете захранването и изключете захранващия кабел.

- Може да възникне токов удар или пожар.



Не изпускайте предмети върху устройството и не прилагайте натиск.

- Може да възникне токов удар или пожар.




Не премствайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

- В противен случай захранващият кабел и устройството може да се повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.




Ако откриете изтичане на газ, не докосвайте продукта или щепсела. Незабавно осигурете вентилация на мястото.

- Искрите може да предизвикат експлозия или пожар.

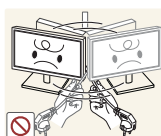

Не повдигайте и не премествайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

- В противен случай захранващият кабел и устройството може да се повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.

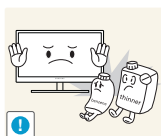

Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.

- Може да възникне експлозия или пожар.



Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от покривка на маса или пердета.

- В противен случай може да възникне пожар поради повишената вътрешна температура.

Преди да използвате продукта



Не поставяйте метални предмети (пръчици за хранене, монети, фиби и др.) или запалими предмети (хартия, клечка и др.) в отворите или портовете на устройството.

- Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88).
- Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или пожар.




Не поставяйте предмети, съдържащи течност (вази, саксии, бутилки и др.) или метални предмети върху устройството.

- Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 88).
- Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или пожар.




Внимание

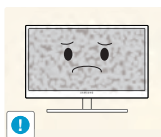

Оставянето на неподвижно изображение на екрана за продължителни периоди от време може да причини остатъчни изображения или дефектни пиксели.

- Ако не използвате устройството продължително време, включете енергоспестяващия режим или скрийсейвъра за движещия се образ.

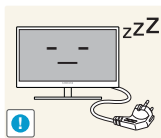

Изключете захранващия кабел от контакта, ако не планирате да използвате устройството продължителен период от време (ваканция и др.).

- В противен случай може да възникне пожар, причинен от натрупалия се прах, прегряване, токов удар или освобождаване на електричество.



Използвайте устройството с препоръчителната разделителна способност и честота.

- В противен случай зрението ви може да се влоши.



Не поставяйте постояннотокови захранващи адаптери на едно място.

- В противен случай може да възникне пожар.



Преди да използвате постояннотоковия захранващ адаптер, го извадете от опаковката му.

- В противен случай може да възникне пожар.

Преди да използвате продукта




Не позволявайте в постояннотоковото устройство да попадне вода или да се навлажни.

- Може да възникне токов удар или пожар.
- Избягвайте да използвате устройството на открито, където може да е изложено на дъжд или сняг.
- Внимавайте да не докосвате постояннотоковия захранващ адаптер, когато почиствате пода.




Не поставяйте постояннотоковия захранващ адаптер в близост до всякакви топлинни източници.

- В противен случай може да възникне пожар.

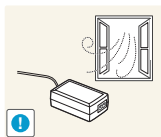

Дръжте постояннотоковия захранващ адаптер на добре проветрявано място.

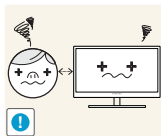

Гледането на екрана прекалено отблизо продължително време може да влоши зрението ви.




Не дръжте монитора наобратно и не го премествайте, държейки го за стойката.

- Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.



Не поставяйте овлажнители или печки около устройството.

- Може да възникне токов удар или пожар.

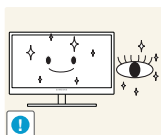


Позволявайте на очите си да почиват над 5 минути на всеки час използване на устройството.

- Умората на очите ще намалее.



Не докосвайте екрана, когато устройството е включено продължително време, тъй като ще бъде нагорещено.

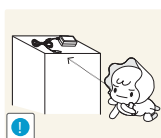

Дръжте дребните принадлежности на устройството далеч от деца.

Преди да използвате продукта




При настройване ъгъла на поставяне на устройството или височината на стойката бъдете внимателни.

- В противен случай пръстите или ръцете на децата може да се заклещят и наранят.
- Прекомерното накланяне на устройството може да причини падането му и да доведе до нараняване на някого.



Не поставяйте тежки предмети върху устройството.


- Това може да причини неизправност в устройството или нараняване.

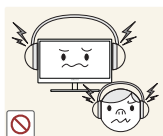

Когато използвате слушалки (независимо от вида им), не усилвайте много звука.

- Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.

Правилна стойка за използване на продукта

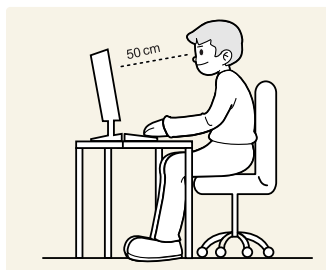

Използвайте устройството, като заемете правилна стойка на тялото:

- Изправете гърба си.
- Оставете пространство от 45 до 50 см между очите си и екрана и гледайте леко изместено към долната му част.
Дръжте погледа си насочен директно пред екрана.
- Настройте ъгъла на светлината така, че да не се отразява върху екрана.
- Дръжте ръцете си от лакътя до китката перпендикулярно на горната част на ръцете си и ги подравнете спрямо задната част на ръцете си.
- Дръжте лактите си под приблизително точен ъгъл.
- Регулирайте височината на устройството така, че да държите колената си сгънати на 90 градуса и повече, петите ви да опират в пода, а ръцете ви да са под нивото на сърцето.


1.1 Проверка на съдържанието

1.1.1 Проверка на компонентите




- Ако някоя част липсва, се свържете с дилъра, от който сте закупили устройството.
- Компонентите могат да изглеждат по различен начин от показаните изображения.


Компоненти




Кратко ръководство за
инсталиране




Гаранционна карта
(не се предлага на някои
места)




Регулаторно ръководство



Ръководство за потребителя
(опция)

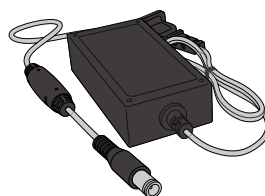


Кабел за DC адаптер
(интегриран)
(опция)

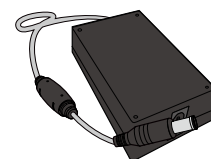


Кабел за DC адаптер
(разглобяем)
(опция)




Захранващ кабел
(предоставя се само с
разглобяемия адаптер за DC
захранване.)

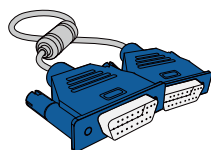


D-SUB кабел (опция)



HDMI кабел (опция)

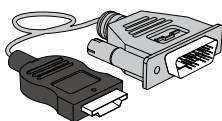

HDMI-DVI кабел (опция)

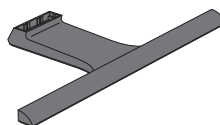

Стойка



Конектор на стойката



Възможно е компонентите да са различни за различните региони.


1.2 Части

1.2.1 контролният панел



Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.


Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

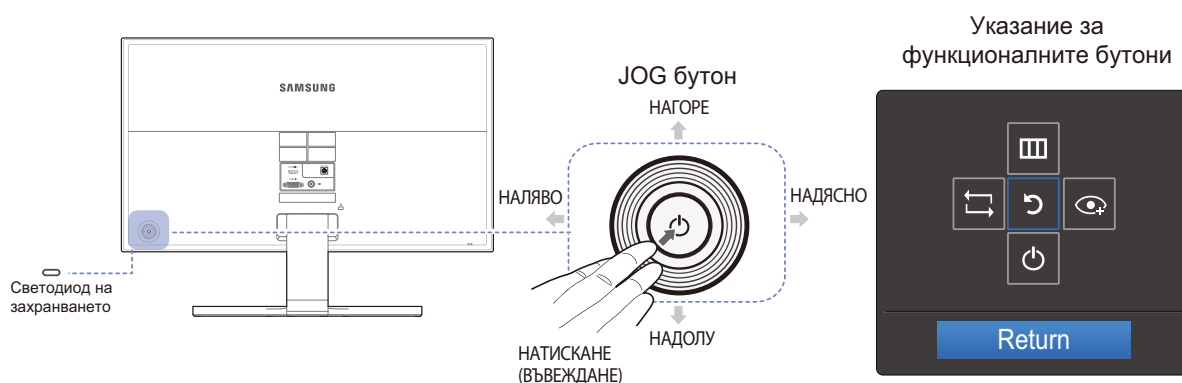

Икони	Описание
JOG бутон	<p>Многопосочен бутон, който ви помага в навигацията.</p> <p> JOG бутонът се намира на задната лява страна на продукта. Бутонът може да се използва за преместване нагоре, надолу, наляво или надясно, или като бутон Въвеждане.</p>
 (Светодиод на захранването)	<p>Този светодиод е индикатор на захранването и работи като</p> <ul style="list-style-type: none"> Включване на захранването (бутон захранване): Изкл. Режим на пестене на енергия: Мига Изключване на захранването (бутон захранване): Вкл. <p> Работата на индикатора за захранване може да бъде сменена чрез промяна в менюто. (SETUP&RESET → Power LED On)</p> <p>Действителните модели в зависимост от вариантите във функционалността може да не притежават тази функция.</p>
Указание за функционалните бутони	<p>Натиснете JOG бутон, когато екранът е включен. Указанието за функционалните бутони ще се появи. За достъп до екранното меню, когато указанието е изведено, натиснете отново съответния бутон за посока.</p> <p> Указанието за функционалните бутони може да се различава в зависимост от функцията или модела на продукта. Моля, разгледайте своя модел.</p>

1.2.2 Указание за директни бутони


За упътване относно бутоните за бърз достъп, екранното меню (OSD) по-долу ще се изведе, ако преместите JOG бутон в която и да е посока.

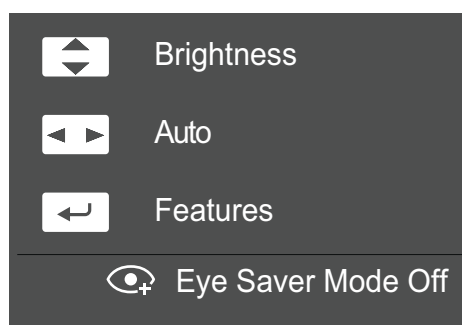

- НАГОРЕ/НАДОЛУ: Настройване на **Brightness**
- НАЛЯВО/НАДЯСНО: Автоматично задаване настройките на екрана.
 - ▢ Смяна на разделителната способност в Свойства на дисплея ще активира функцията **Auto Adjustment**.
 - ▢ Тази функция е налична само в **Analog** режим.
- НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Извеждане на указанието за функционалните бутони




Това се отнася само за моделите от серия SE390 с жак за слушалки и в режим **HDMI**.

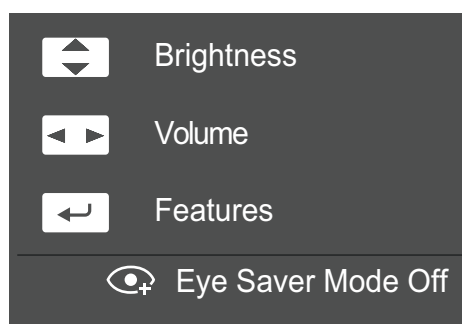






- НАГОРЕ/НАДОЛУ: Настройване на **Brightness**
- НАЛЯВО/НАДЯСНО: Настройване на **Volume**.
- НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Извеждане на указанието за функционалните бутони

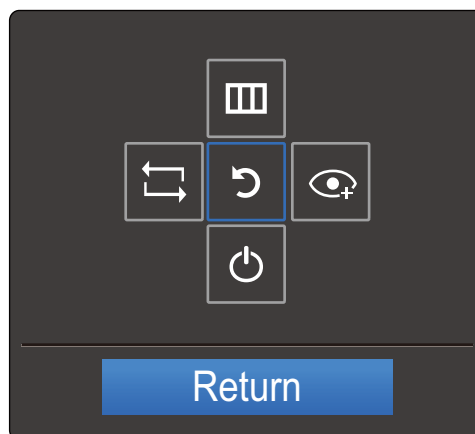


1.2.3 Указание за функционалните бутони

За да влезете в главното меню или да използвате други елементи, натиснете JOG бутона, за да се изведе указанието за функционалните бутони. Можете да излезете, като натиснете отново JOG бутона.



- **НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО:** преместете до желания от вас елемент. Описанието за всеки елемент ще се появи, когато фокусът се промени.
- **НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ):** Избраният елемент ще се приложи.

Икони	Описание
	Изберете [ , за да смените входящия сигнал чрез преместване на JOG бутона в екрана с указание за функционалните бутони. Ако входящият сигнал е променен, в горния ляв ъгъл на екрана ще се появи съобщение.
	<ul style="list-style-type: none"> • Изберете [, чрез преместване на JOG бутона в екрана на указанието за функционалните бутони. Показва се екранното меню (OSD) на функцията на монитора. • Заклучване на екранното меню: Поддържате текущите настройки или заключвате OSD управлението с цел да предотвратите извършване на неволни промени в настройките. Активиране/деактивиране: За да заключите/отключите OSD управлението, натиснете ЛЕВИЯ бутон за 10 секунди при изведено главно меню. <div>  Ако управлението на екранното меню е заключено, Brightness и Contrast могат да се настройват. Наличен е Eye Saver Mode. Наличен е SETUP&RESET → Power LED On. INFORMATION може да се преглежда. </div>

Икони	Описание
	<p>Изберете [] чрез преместване на JOG бутон в екрана на указанието за функционалните бутони.</p> <p>Натиснете, за да активирате или деактивирате Eye Saver Mode.</p> <p>Елементите по-долу не са налични, ако функцията Eye Saver Mode е налична.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PICTURE → Game Mode, SAMSUNG MAGIC Bright, Brightness • COLOR • SETUP&RESET → Eco Saving Plus
	Изберете [], за да изключите монитора чрез преместване на JOG бутон в екрана с указание за функционалните бутони.



При действителните модели, в зависимост от вариантите във функционалността, опциите в указанието за функционалните бутони може да са различни.

Моля, стартирайте съответната функция, въз основа на конкретната икона и описание.



Когато на монитора не се извежда нищо (т.е. режим Пестене на енергия или режим Без сигнал), могат да се използват 2 директни бутон за управление на източника и захранването, както по-долу.

JOG бутон	Режим Пестене на енергия/Без сигнал
НАГОРЕ	Смяна на източник
Надолу	
Натискане(Въвеждане) За 2 секунди	Изключване




Когато на монитора се покаже главното меню, JOG бутонът може да се използва по показания по-долу начин.

JOG бутон	Действие
НАГОРЕ/НАДОЛУ	- Преместете опцията
НАЛЯВО	<ul style="list-style-type: none"> - Излезте от главното меню. - Затворете подписъка, без да записвате стойност. - Стойността в плъзгача намалява.
НАДЯСНО	<ul style="list-style-type: none"> - Придвигете до следващата дълбочина. - Стойността в плъзгача се увеличава.
ВЪВЕЖДАНЕ	<ul style="list-style-type: none"> - Придвигете до следващата дълбочина. - Запазете стойността и затворете подписъка.

1.2.4 Обратна страна



- Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
- Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

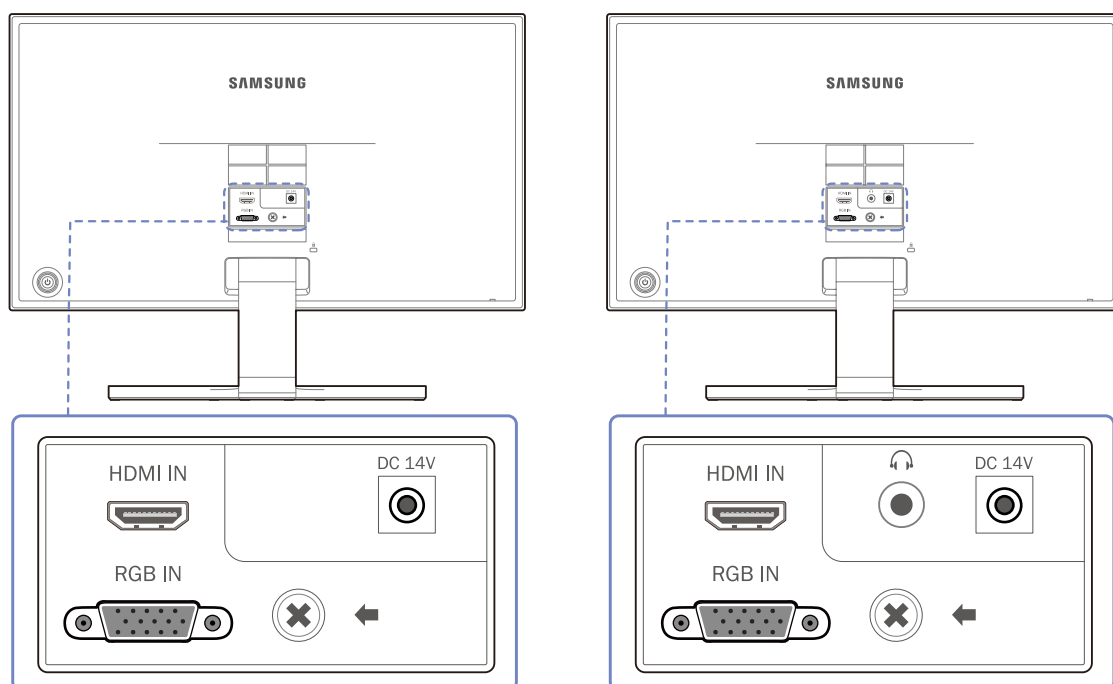


Порт	За портове
HDMI IN 	Свързвате с изходно устройство чрез HDMI кабел.
RGB IN 	Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
DC 14V 	Свързвате с постояннотоков захранващ адаптер.
	Свързвате се с устройство с аудио изход, например слушалки. Това се отнася само за моделите от серия SE390 с жак за слушалки и в режим HDMI . Можете да чувате звука само когато използвате кабел от тип HDMI към HDMI.

1.3 Инсталиране


1.3.1 Прикрепяне на стойката




- Преди да сглобите уреда, поставете уреда долу върху плоска и стабилна повърхност, така че екранът да сочи надолу.
- Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

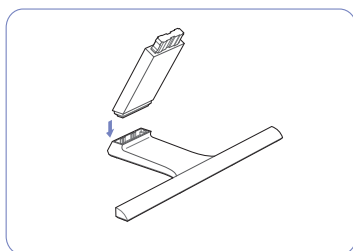


Поставете съединителя за стойката в стойката в посоката, показана на фигурата.

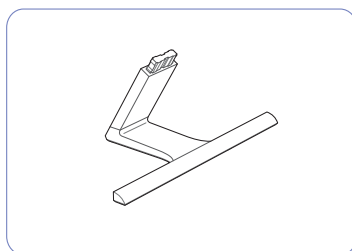


Проверете дали съединителят за стойката е свързан здраво.

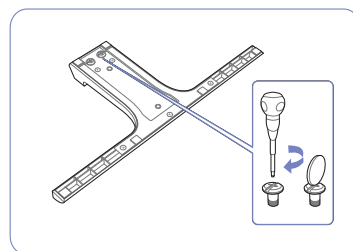


Завъртете винта за свързване в долната част на стойката докрай, така че той да е напълно фиксиран.

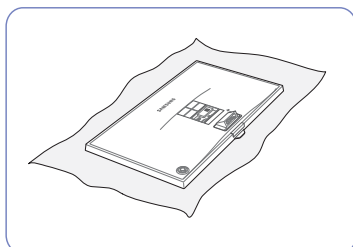

Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите уреда и го поставете върху кърпата, така че предната част на уреда да сочи надолу.

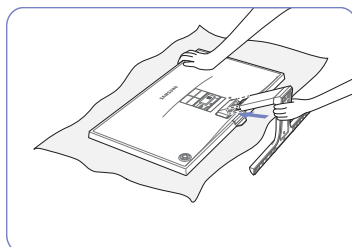

Дръжте основното тяло на продукта с ръката си, както е показано на фигурата. Натиснете сглобената стойка в основното тяло по посока на стрелката, както е показано на фигурата.

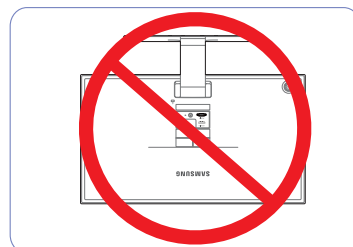


- Внимание
Не преобръщайте уреда наобратно, като го държите само за стойката.


1.3.2 Премахване на стойката




Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

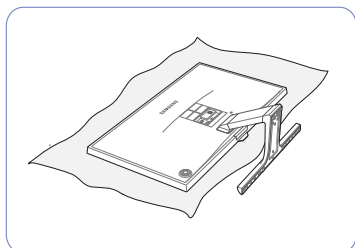


Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите уреда и го поставете върху кърпата, така че предната част на уреда да сочи надолу.

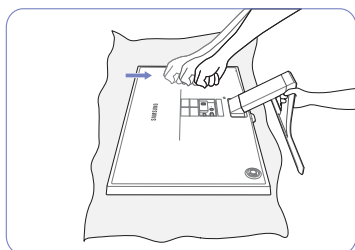

Докато държите шията на стойката с едната ръка, леко ударете с другата свита в юмрук ръка върху горната част на основата на стойката по посока на стрелката, за да разкачите основата на стойката.

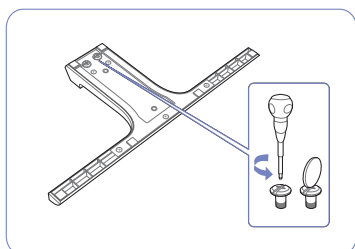

Завъртете винта за свързване в долната част на стойката, за да ги отделите.

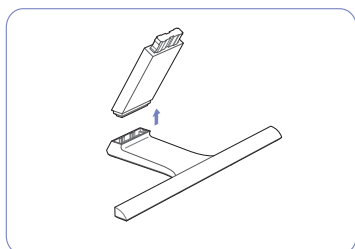


Извадете съединителя за стойката от стойката чрез дърпане в посоката на стрелката, както е показано на фигурата.

1.3.3 Настройка на наклона на устройството



Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

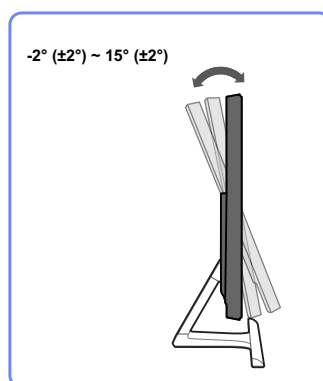


- Можете да настроите наклона на монитора.
- Дръжте долната част на продукта и внимателно регулирайте наклона.

1.3.4 Монтиране на стенна конзола или настолна стойка (S27E360F)



Изключете продукта и извадете захранващия кабел от контакта.

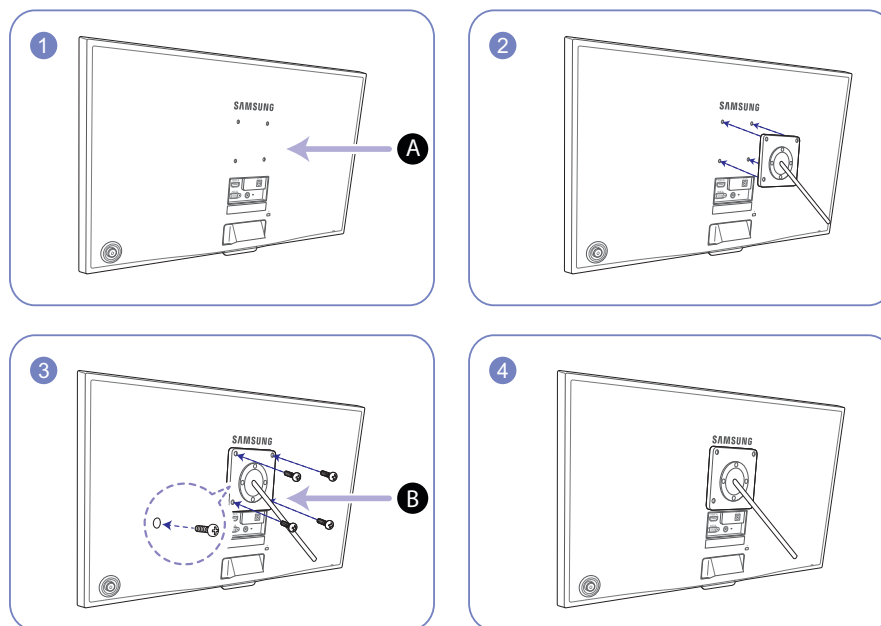

- A** Монтирайте стенната конзола или настолна стойка тук
- B** Конзола (продава се отделно)

Подравнете жлебовете и затегнете здраво винтовете на конзолата на продукта със съответните части на стенната конзола или настолната стойка, която искате да прикрепите.




Забележки

- Използване на отвертка с по-голяма дължина от стандартната може да повреди вътрешните части на продукта.
- Дължината на винтовете за стенна конзола, която не отговаря на стандартите VESA, може да е различна, в зависимост от спецификациите.
- Не използвайте винтове, които не отговарят на стандартите VESA. Не монтирайте стенната конзола или настолна стойка, като използвате прекомерна сила. Продуктът може да се повреди или да падне и да нарани някого. Samsung не е отговорен за никакви повреди или наранявания, причинени от използване на неподходящи винтове или от монтиране на стенна конзола или настолна стойка с прекомерна сила.
- Samsung не носи отговорност за никакви повреди на продукта или наранявания на лица, причинени от използване на стенна конзола, различна от посочената, или от опит да монтирате сами стенната конзола.
- За да монтирате продукта на стена, трябва да закупите конзола за монтиране на стена, която позволява монтиране поне на 10 см от повърхността на стената.
- Уверете се, че използвате стенна конзола, която отговаря на стандартите.
- За да монтирате монитора с помощта на стенна конзола, свалете стойката от монитора.

1.3.5 Заклучване против кражба

Заклучването против кражба позволява да използвате продукта безопасно дори на обществени места. Формата и методът на заключващото устройство зависят от производителя. За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване против кражба. Устройството за заключване се продава отделно.

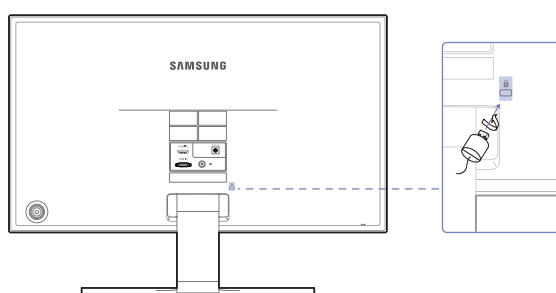

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

За заключване на устройство против кражба:

- 1 Фиксирайте кабела на вашето устройство за заключване против кражба към тежък предмет, например бюро.
- 2 Прокарайте единия край на кабела през примката на другия край.
- 3 Поставете заключващото устройство в слота за заключване против кражба на гърба на продукта.
- 4 Заклучете устройството против кражба.



- Заклучващото устройство против кражба трябва да се закупи отделно.
- За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване против кражба.
- Заклучващи устройства против кражба могат да се закупят от магазини за електроника или онлайн.

2.1 Преди свързване

2.1.1 Основни проверки преди свързване

- Преди да свържете външно устройство, прочетете ръководството за потребителя за това устройство.
Броят и разположението на портовете на външните устройства може да са различни за различните устройства.
- Не свързвайте захранващия кабел, докато не се завършат всички връзки.
Свързването на захранващия кабел по време на свързване на външните устройства може да повреди продукта.
- Проверете типовете на портовете отзад на продукта, който искате да свържете.


2.2 Свързване и използване на компютър

2.2.1 Свързване към компютър

- Изберете метод на свързване, подходящ за вашия компютър.
- Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
- Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип)

- Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.

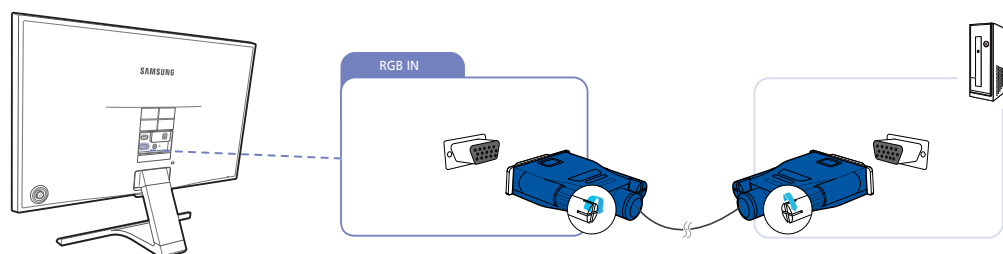


- 1 Свържете D-SUB кабел между порта [RGB IN] отзад на продукта и порта RGB на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра. (За подробности вж. "2.2.2 Свързване на захранването".)
- 3 Сменете входния източник на **Analog** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, когато входният източник не е зададен.

Свързване чрез HDMI кабел



Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.

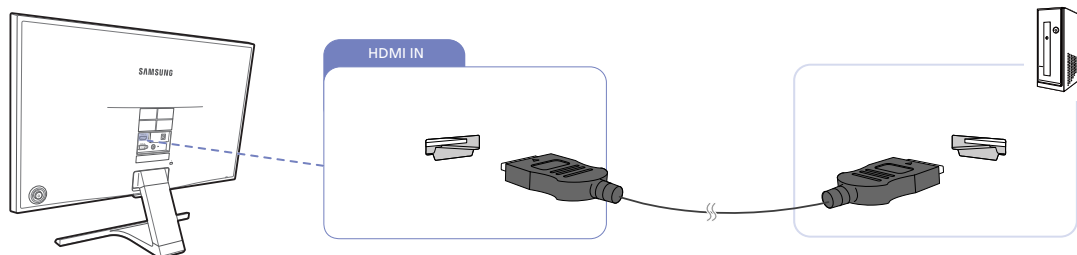


- 1 Свържете HDMI кабела към [HDMI IN] порта отзад на продукта и HDMI порта на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра. (За подробности вж. "2.2.2 Свързване на захранването".)
- 3 Сменете входния източник на **HDMI** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, когато входният източник не е зададен.

Свързване с HDMI-DVI кабел



Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.

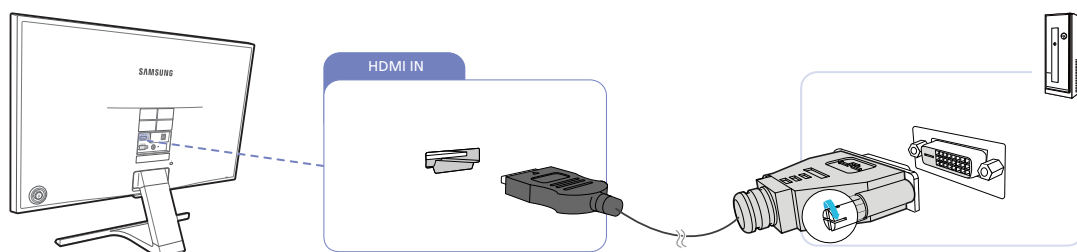


- 1 Свържете HDMI-DVI кабела към [HDMI IN] порта отзад на продукта и DVI порта на компютъра.
- 2 Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете захранването на компютъра. (За подробности вж. "2.2.2 Свързване на захранването".)
- 3 Сменете входния източник на **HDMI** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, когато входният източник не е зададен.

Свързване към слушалки (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL / S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)



Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.

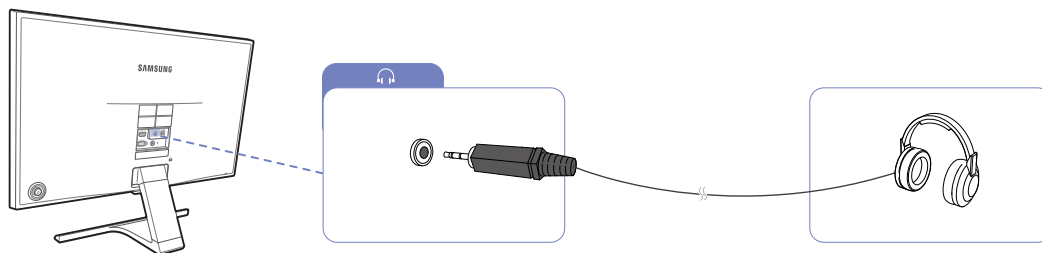

- 1 Свържете устройство за извеждане на звук, например слушалки, към [🎧] порта на продукта.



Тази функция е налична само в **HDMI** режим.

Можете да чувате звука само когато използвате кабел от тип HDMI към HDMI.


2.2.2 Свързване на захранването



- Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
- Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.

Свързване към захранване чрез интегрирания адаптер за DC захранване.


- Свържете адаптера за DC захранване към порта [DC 14V] на гърба на продукта и към електрическия контакт.

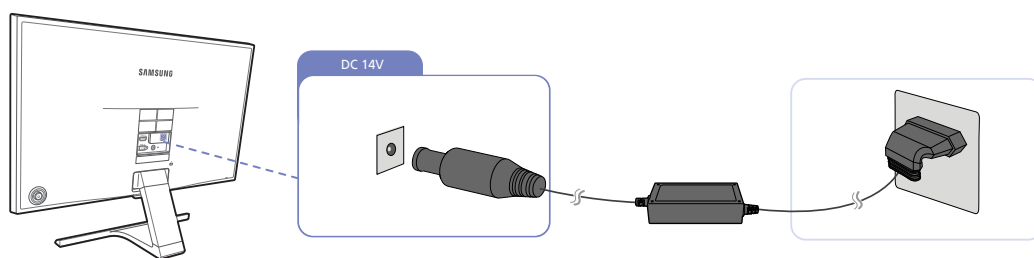

Входящото напрежение се променя автоматично.

Свързване към захранване чрез разглобяемия адаптер за DC захранване.

- Свържете захранващия кабел към адаптера за DC захранване.
След това свържете DC адаптера за захранване към порта [DC 14V] отзад на продукта.
След това свържете захранващия кабел към контакта.

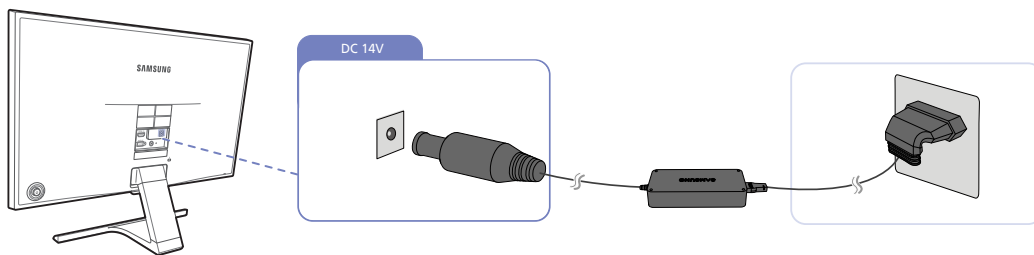


Входящото напрежение се променя автоматично.

Промяна на звуковите настройки в Windows

Контролен панел → Аудио → Тонколони → Настройки на високоговорители


1

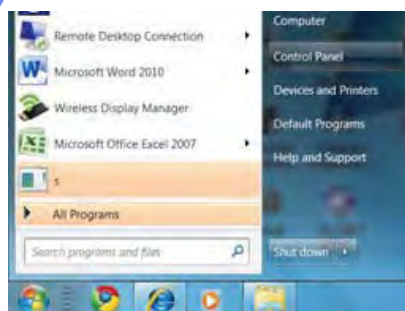


2



3

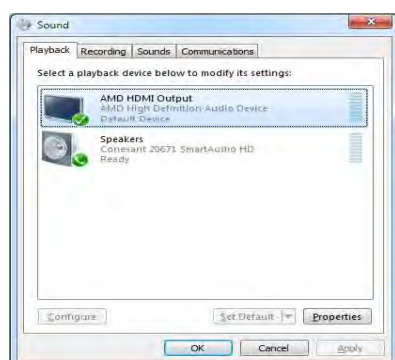

4

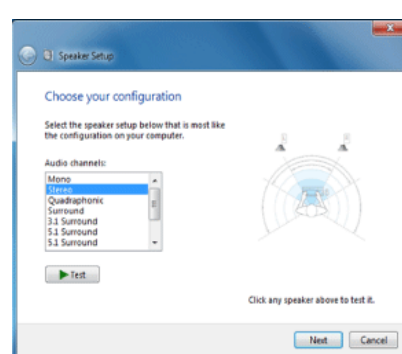


2.2.3 Инсталиране на драйвер



- Може да зададете оптималната разделително способност и честота за този продукт, като инсталирате съответните драйвери.
- В компактдиска, предоставен с продукта, има инсталационен драйвер.
- Ако предоставеният файл е повреден, отидете на началната страница на Samsung (<http://www.samsung.com/>) и изтеглете файла.

- 1 Поставете компактдиска с ръководството за потребителя, предоставен с продукта, в CD-ROM устройството.
- 2 Щракнете върху "Windows Driver".
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
- 4 Изберете модела на вашия продукт от списъка с модели.

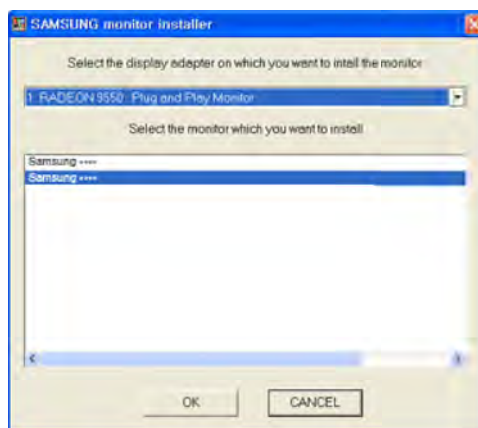


- 5 Отидете на Свойства на дисплея и проверете дали са подходящи разделителната способност и честотата на опресняване.
Вж. ръководството за вашата ОС Windows за още подробности.

2.2.4 Настройване на оптимална резолюция

Ако включвате устройството за първи път след като сте го купили, ще се появи съобщение във връзка с настройването на оптимална резолюция.

Изберете език на продукта и променете разделителната способност на своя компютър с оптималната настройка.

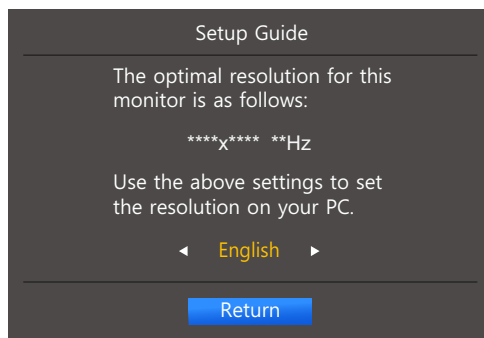

- 1 Изберете език, като местите JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО. След това натиснете JOG бутона.
- 2 За да скриете съобщение с информация, натиснете JOG бутона.



- Ако не сте избрали оптималната резолюция, съобщението ще се появи до три пъти в рамките на установеното време, дори когато устройството се изключи и включи отново.
- Оптималната резолюция може да се изберете и от **контролния панел** на компютъра.

Настройка на екрана

Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта.

Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.

3.1 Brightness

Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eco Saving Plus**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eye Saver Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.1.1 Конфигуриране на Brightness


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутона.

- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

- 3 Преминете към **Brightness** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

Ще се появи следният екран.

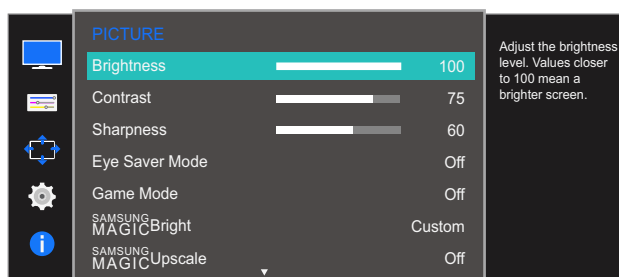

- 4 Коригирайте **Brightness** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.2 Contrast

Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.



- Тази опция не е налична, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.2.1 Конфигуриране на Contrast


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [PIP], като преместите JOG бутон на ГОРЕ.

След това натиснете JOG бутон.

- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон на ГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

- 3 Преминете към **Contrast** чрез управление на JOG бутон на ГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

Ще се появи следният екран.

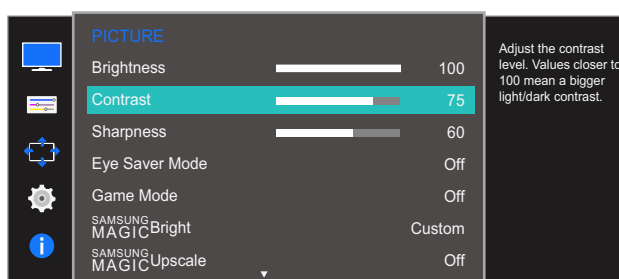

- 4 Коригирайте **Contrast** чрез управление на JOG бутон на ЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.3 Sharpness

Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.



- Тази опция не е налична, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е достъпно, когато **SAMSUNG MAGICUpscale** е в режим **Mode1** или **Mode2**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.3.1 Конфигуриране на Sharpness


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутон.

- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

- 3 Преминете към **Sharpness** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

Ще се появи следният екран.

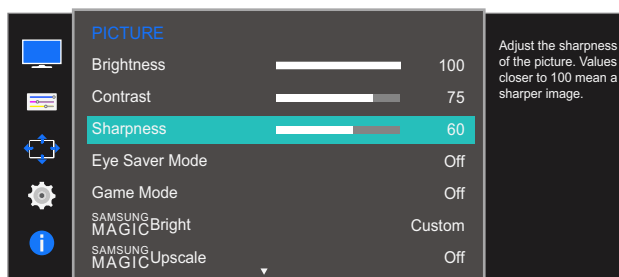

- 4 Коригирайте **Sharpness** чрез управление на JOG бутон на ЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.4 Eye Saver Mode

Настроен към оптимално качество на картината, подходящо за отмора на очите.


TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ е сертифициране за продукти, които отговарят на изискванията за по-ниски нива на синята светлина. Когато **Eye Saver Mode** е с настройка „On“, синята светлина при дължина на вълната около 400 nm ще намалее и ще предостави оптимално качество на картината, необходимо за отмора на очите. Същевременно нивото на синята светлина е по-ниско от това в настройките по подразбиране, то е тествано от TÜV Rheinland и сертифицирано като отговарящо на изискванията на стандартите за „Low Blue Light Content“ на TÜV Rheinland.



Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.4.1 Конфигуриране на Eye Saver Mode

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Eye Saver Mode** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

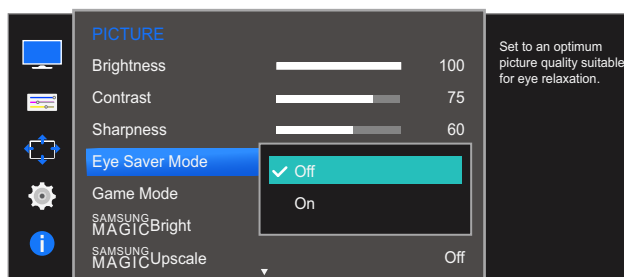

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.5 Game Mode


Конфигурирайте настройките на екрана на продукта за игрови режим. Използвайте тази функция, когато играете игри на компютър или когато е свързана игрова конзола от рода на PlayStation™ или Xbox™.



- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eye Saver Mode**.

3.5.1 Конфигуриране на Game Mode

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон нагоре. След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон нагоре/надолу и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Game Mode** чрез управление на JOG бутон нагоре/надолу и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

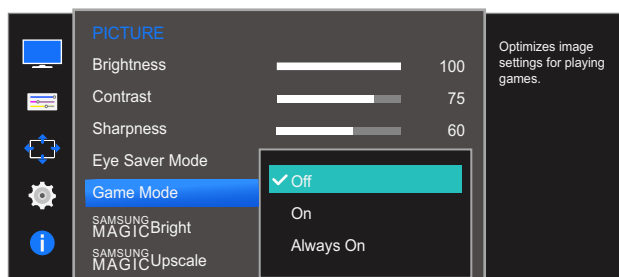

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон нагоре/надолу и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.



- Когато мониторът се изключи, влезе в режим на пестене на енергия или смени източниците на входен сигнал, **Game Mode** се настройва към **Off** дори ако е с настройка **On**.
- Ако искате **Game Mode** да е активиран постоянно, изберете **Always On**.

3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще се използва устройството.



- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eco Saving Plus**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eye Saver Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

Можете да настроите яркостта така, че да отговаря на предпочитанията ви.

3.6.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [⏮], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутон.


- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

- 3 Преминете към **SAMSUNG MAGIC Bright** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

Ще се появи следният екран.

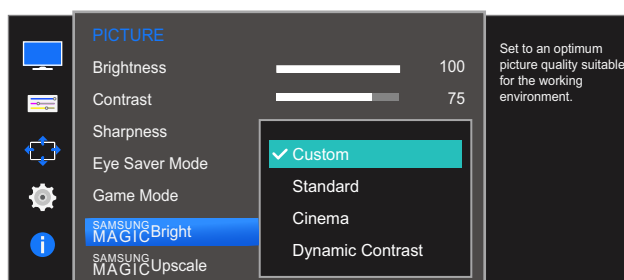

- **Custom**: Персонализирайте контраста и яркостта съобразно необходимостта.
- **Standard**: Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи или използване на интернет.
- **Cinema**: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за гледане на видео и DVD съдържание.
- **Dynamic Contrast**: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на контраста.

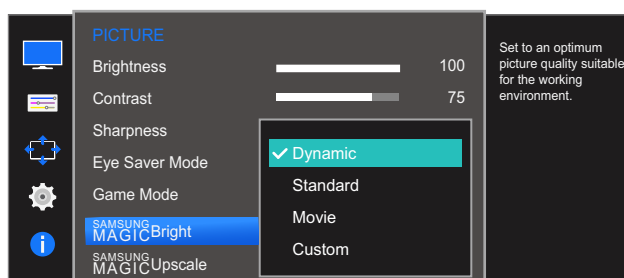

Когато външният вход е свързан чрез HDMI и **PC/AV Mode** е зададено на **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** има четири автоматични настройки на картината (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** и **Custom**), които са зададени фабрично. Може да активирате **Dynamic**, **Standard**, **Movie** или **Custom**. Можете да изберете **Custom**, което автоматично извиква вашите персонализирани настройки на картината.

- **Dynamic**: Изберете този режим, за да гледате по-рязък образ, отколкото в **Standard** режим.
 - **Standard**: Изберете този режим, когато наоколо е светло. Това също дава рязък образ.
 - **Movie**: Изберете този режим, когато наоколо е тъмно. С това ще се постигне икономия на енергия и ще се намали умората за очите.
 - **Custom**: Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale


Функцията **SAMSUNG MAGIC Upscale** може да оптимизира слоевете на детайлите в картината и наситеността на картината.



- Функцията има по-видим ефект при картина с ниска разделителна способност.
- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGIC Bright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.7.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [⏮], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **SAMSUNG MAGIC Upscale** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

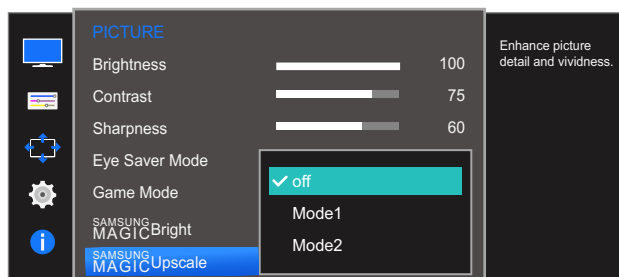

В сравнение с **Mode1**, **Mode2** има по-силен ефект.

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.8 Image Size

Промяна на размера на картината.




Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.8.1 Смяна на Image Size


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [PICTURE], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Image Size** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

В режим **PC**

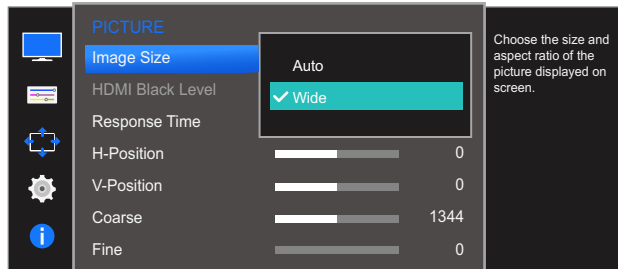

- **Auto**: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния източник.
- **Wide**: Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста при входния източник.

В режим **AV**

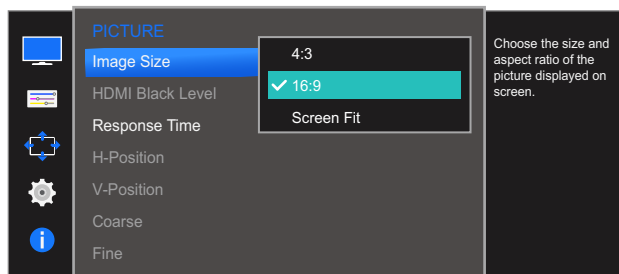

- **4:3**: картината се извежда със съотношение на контраста 4:3. Стойността е подходяща за видеоклипове и стандартни програми.
- **16:9**: картината се извежда със съотношение на контраста 16:9.
- **Screen Fit**: Картината се извежда с първоначално зададеното съотношение на контраста, без да се отрязва.



- Можете да смените размера на екрана, когато са удовлетворени следните условия.
- Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.
 - Има свързано цифрово изходящо устройство чрез HDMI кабела.
 - Входящият сигнал е 480p, 576p, 720p или 1080p и мониторът може да извежда картина нормално (не всеки модел може да поддържа всички тези сигнали).
 - Това може да бъде задавано, когато външният вход е свързан чрез HDMI и **PC/AV Mode** е зададен на **AV**.

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.9 HDMI Black Level


Когато DVD плейър или цифрова приставка са свързани към продукта с HDMI, може да възникне влошаване качеството на изображението (влошаване на контраста/цвета, нивото на черното и т.н.) в зависимост от свързаното външно устройство. В такъв случай за регулиране на качеството на изображението може да се използва **HDMI Black Level**. В този случай коригирайте влошеното качество, като използвате **HDMI Black Level**.



- Тази функция е налична само в **HDMI** режим.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.9.1 Конфигуриране на настройките за HDMI Black Level

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
- След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **HDMI Black Level** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

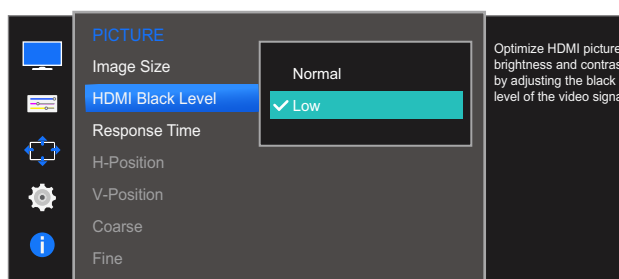

- **Normal**: Изберете този режим, когато няма влошаване на контрастното съотношение.
 - **Low**: Изберете този режим, за да намалите нивото на черното и да увеличите нивото на бялото, когато има влошаване на контрастното съотношение.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.



- **HDMI Black Level** може да не е съвместима с някои изходни устройства.

3.10 Response Time


Ускорявате времето за реакция на панела, за да направите видео сигнала по-жив и естествен.



- Най-добре е да настроите опцията **Response Time** на **Standard** или **Faster** в случаите, когато не гледате филм.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.10.1 Конфигуриране на Response Time

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [PICTURE], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Response Time** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

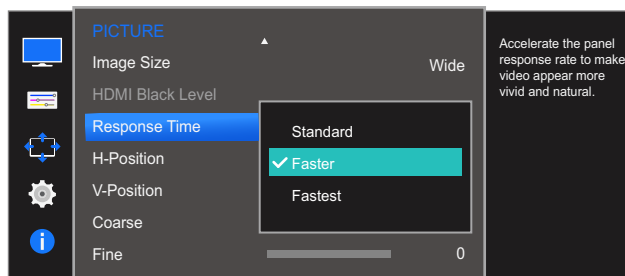

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.11 H-Position и V-Position

H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.



V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.



- Налично е само в режим **Analog**.
- Това меню е достъпно само когато за **Image Size** е зададена настройка **Screen Fit** в режим **AV**. Когато входящият сигнал е 480P или 576P или 720P или 1080P в режим **AV** и мониторът може да извежда картина нормално, изберете **Screen Fit**, за да настроите хоризонталната позиция в 0-6 нива.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.11.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон на ГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутон на ГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **H-Position** или **V-Position** чрез управление на JOG бутон на ГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

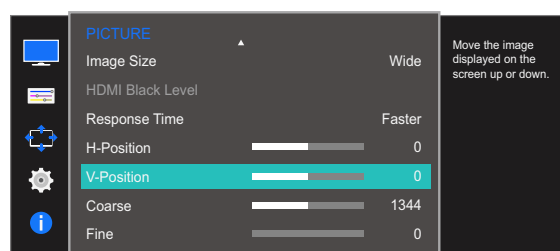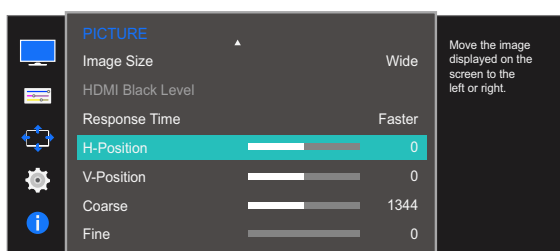

- 4 Настройте **H-Position** или **V-Position** чрез управление на JOG бутон на ЛЯВО/НАДЯСНО и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.12 Coarse

Регулиране на честотата на екрана.



- Налично е само в режим **Analog**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.12.1 Регулиране на Coarse


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [III], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутона.

- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

- 3 Преминете към **Coarse** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

Ще се появи следният екран.

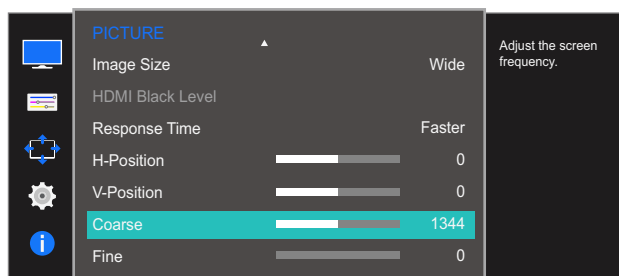

- 4 Коригирайте **Coarse** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

3.13 Fine


Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.



- Налично е само в режим **Analog**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

3.13.1 Настройване на Fine

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [PICTURE], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **PICTURE** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Fine** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

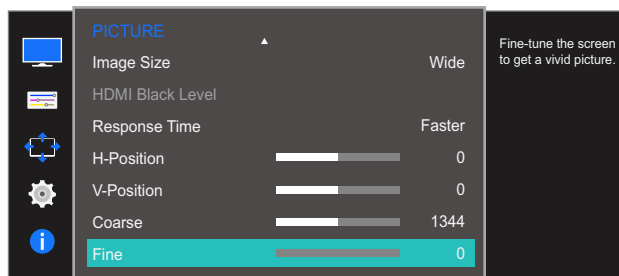

- 4 Коригирайте **Fine** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

Конфигуриране на нюанса

Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности. Регулирайте нюансите на екрана. Това меню не е налично, когато опцията **SAMSUNG MAGICBright** е настроена в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**. Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode** или **Eye Saver Mode**.


4.1 Red

Настройва червения цвят в образа. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.

4.1.1 Конфигуриране на Red

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **COLOR** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Red** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

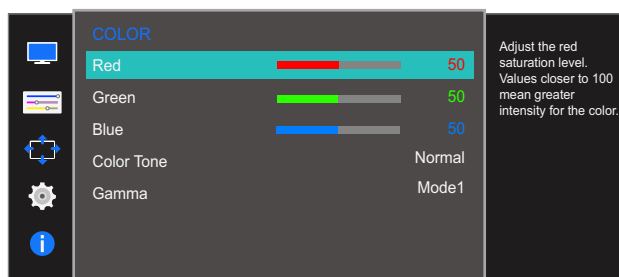

- 4 Коригирайте **Red** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.


4.2 Green

Настройва зеления цвят в образа. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.

4.2.1 Конфигуриране на Green

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **COLOR** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Green** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

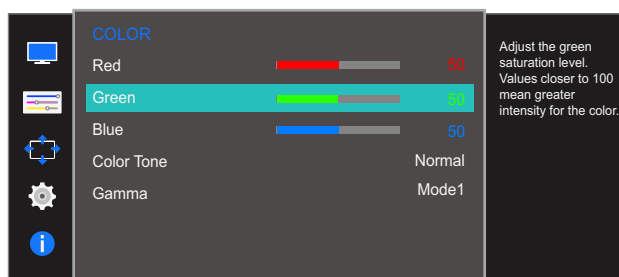

- 4 Коригирайте **Green** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.


4.3 Blue

Настройва синия цвят в образа. (Диапазон: 0~100)

По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.

4.3.1 Конфигуриране на Blue

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **COLOR** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Blue** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

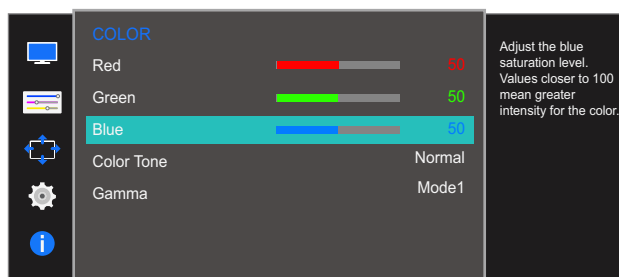


- 4 Коригирайте **Blue** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

4.4 Color Tone

Регулира общия цвят на картината.

4.4.1 Конфигуриране на настройките за Color Tone

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **COLOR** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Color Tone** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

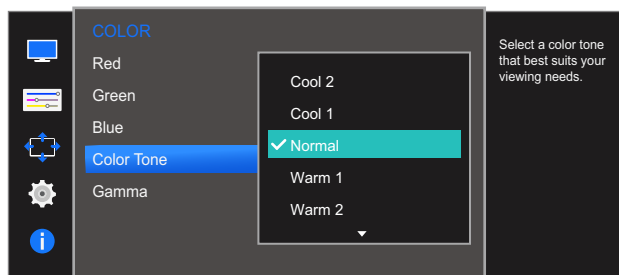

- **Cool 2**: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от **Cool 1**.
- **Cool 1**: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от **Normal**.
- **Normal**: Извежда се стандартния тон на цветовете.
- **Warm 1**: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от **Normal**.
- **Warm 2**: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от **Warm 1**.
- **Custom**: Персонализирате тона на цветовете.



Когато външният вход е свързан чрез HDMI и **PC/AV Mode** е зададено на **AV**, **Color Tone** има четири автоматични настройки на цветовата температура (**Cool**, **Normal**, **Warm** и **Custom**).


- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

4.5 Gamma

Регулиране на средния диапазон на яркостта (Gamma) за картината.

4.5.1 Конфигуриране на Gamma

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [III], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **COLOR** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Gamma** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

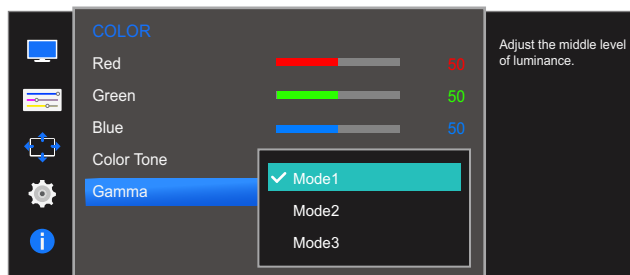

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.

5.1 Language

Променя езика на менюто.



- Промяната в настройките за езика ще се приложи само към екранното меню.
- Тя няма да се приложи към други функции на вашия компютър.

5.1.1 Конфигуриране на Language

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [MENU], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутона.

- 2 Преминете към **MENU SETTINGS** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

- 3 Преминете към **Language** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

Ще се появи следният екран.



- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.


5.2 Menu H-Position и Menu V-Position

Menu H-Position: Премествате позицията на менюто вляво или вдясно.

Menu V-Position: Премествате позицията на екрана нагоре или надолу.

5.2.1 Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [MENU], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **MENU SETTINGS** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Menu H-Position** или **Menu V-Position** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

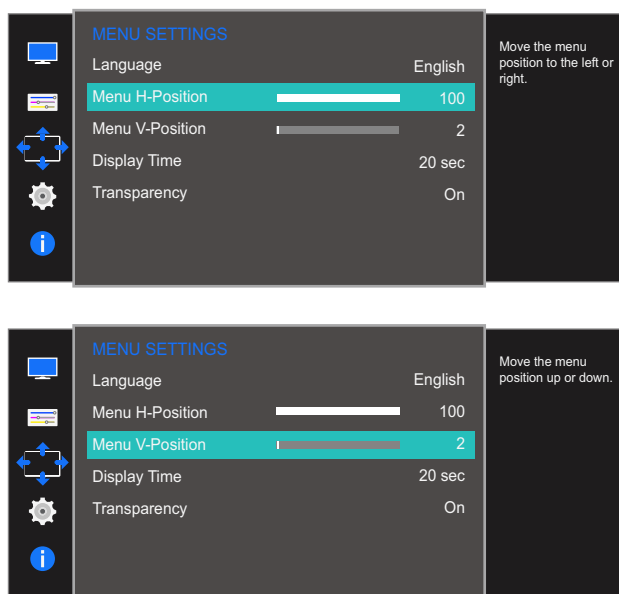

- 4 Настройте **Menu H-Position** или **Menu V-Position** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.


5.3 Display Time

Указвате менюто на екранния дисплей (OSD) автоматично да се скрива, ако това меню не се използва за определен период от време.

Display Time може да служи за указване на момент, след който искате OSD менюто да се скрива.

5.3.1 Конфигуриране на Display Time

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [MENU], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **MENU SETTINGS** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Display Time** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

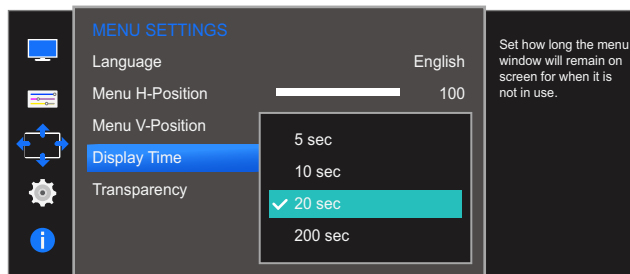


- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

5.4 Transparency

Задаване на прозрачността на прозорците на менюто.

5.4.1 Смяна на Transparency

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [MENU], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **MENU SETTINGS** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Transparency** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

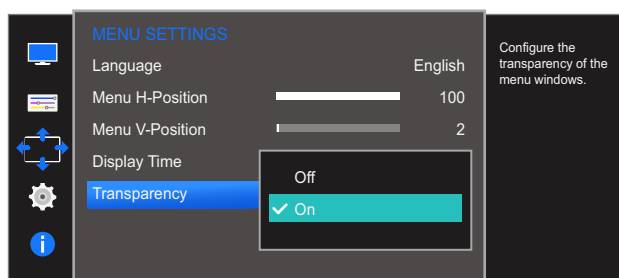

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.

6.1 Reset All

Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.



Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.1.1 Инициализиране на настройки (Reset All)



- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [F1], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.

След това натиснете JOG бутон.

- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

- 3 Преминете към **Reset All** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

Ще се появи следният екран.

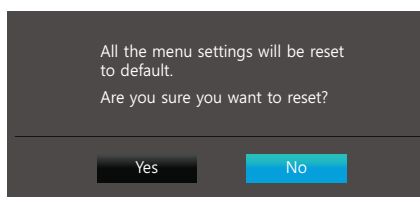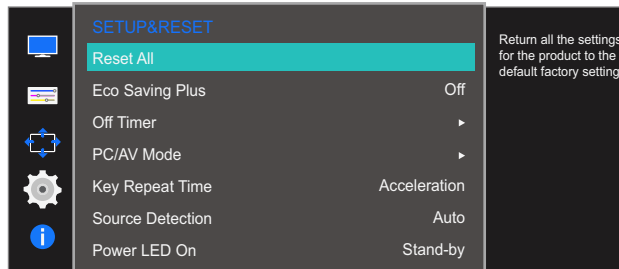

- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАЛЯВО/НАДЯСНО и след това натиснете JOG бутон.
- 5 Избраната опция ще се приложи.

6.2 Eco Saving Plus

Функцията **Eco Saving Plus** намалява консумацията на енергия чрез контролиране на електрическия ток, използван от панела на монитора.



- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eye Saver Mode**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.2.1 Конфигуриране на Eco Saving Plus


- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутон на ГИГОРЕ.

След това натиснете JOG бутон.

- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

- 3 Преминете към **Eco Saving Plus** чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.

Ще се появи следният екран.

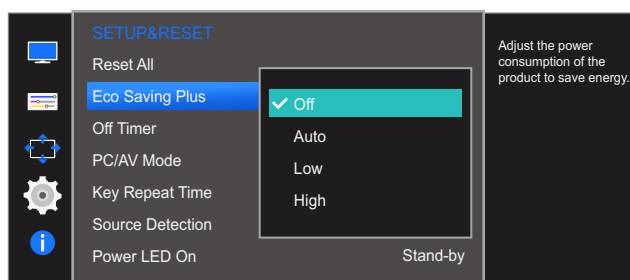

- **Off**: Деактивиране на функцията **Eco Saving Plus**.
 - **Auto**: Потреблението на енергия автоматично ще се намали с около 10% спрямо текущата настройка.
(Намалението на потреблението на енергия зависи от яркостта на екрана.)
 - **Low**: Потреблението на енергия ще бъде намалено с 25% спрямо настройката по подразбиране.
 - **High**: Потреблението на енергия ще бъде намалено с 50% спрямо настройката по подразбиране.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

6.3 Off Timer

Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.




Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.3.1 Конфигуриране на Off Timer

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [|||||], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
- 2 След това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 4 Преминете към **Off Timer** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.


Ще се появи следният екран.

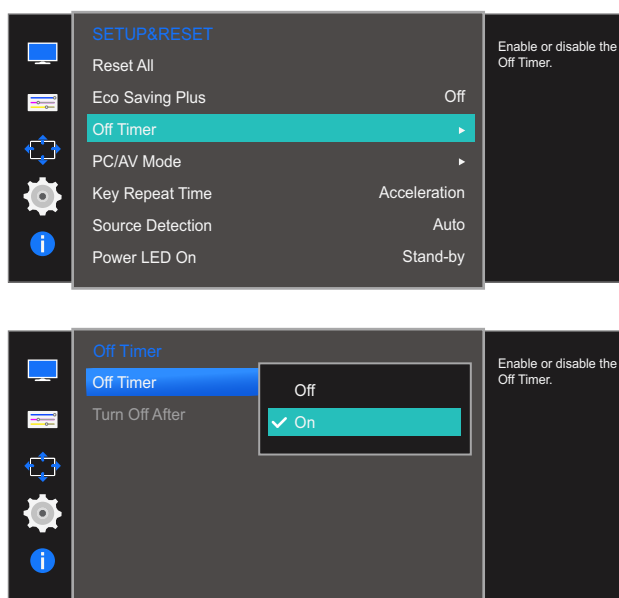

- **Off**: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва автоматично.
 - **On**: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва автоматично.
- 5 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 6 Избраната опция ще се приложи.

6.3.2 Конфигуриране на Turn Off After

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **Off Timer** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 4 Преминете към **Turn Off After** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.

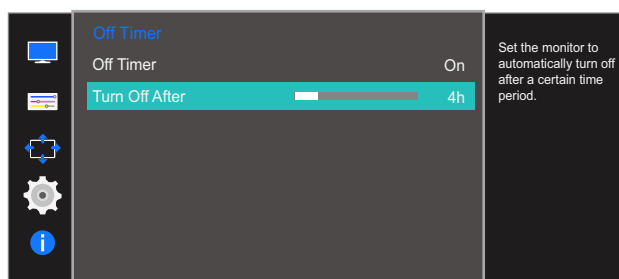

- 5 Коригирайте **Turn Off After** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
- 6 Избраната опция ще се приложи.



- Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството автоматично ще се изключи след като измине определения брой часове.
- Тази опция е налична само когато опцията **Off Timer** е настроена на **On**.
- За продукти, предназначени за пазара в някои региони, **Off Timer** се настройва така, че автоматично да се активира 4 часа след включване на устройството. Това се извършва в съответствие с разпоредбите относно електрическото захранване. Ако не желаете таймерът да се активира, отидете на **MENU** → **SETUP&RESET** и настройте **Off Timer** на позиция **Off**.

6.4 PC/AV Mode

Задайте **PC/AV Mode** на **AV**. Размерът на картината ще се промени. Тази опция е полезна, когато гледате филм.




- Тази функция не поддържа режим **Analog**.
- Предоставя се само за широкоекранни модели като 16:9 или 16:10.
- Ако мониторът (когато е зададен на HDMI) е в режим на пестене на енергия или показва съобщението **Check Signal Cable**, натиснете бутона MENU, за да покажете екранното меню (OSD). Може да изберете **PC** или **AV**.
- Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.4.1 Конфигуриране на PC/AV Mode

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [■], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 3 Преминете към **PC/AV Mode** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 4 Преминете към **HDMI** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.

Ще се появи следният екран.

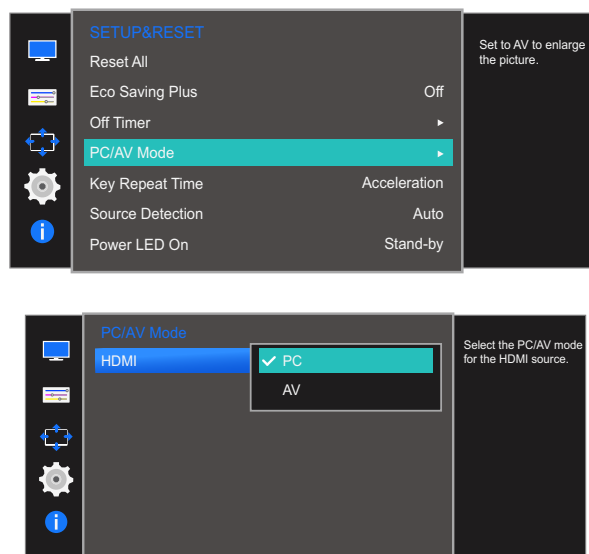

- 5 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
- 6 Избраната опция ще се приложи.

6.5 Key Repeat Time


Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.



Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.5.1 Конфигуриране на Key Repeat Time

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [F1], като преместите JOG бутон на ГИГОРЕ.
 - 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 3 Преминете към **Key Repeat Time** чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- Ще се появи следният екран.

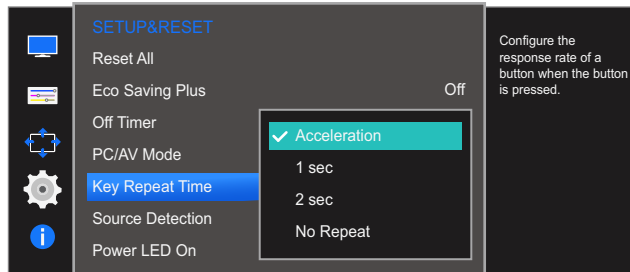

- Можете да изберете **Acceleration**, **1 sec** или **2 sec**. Ако изберете **No Repeat**, при натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на ГИГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

6.6 Source Detection


Активирайте **Source Detection**.



Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте вашия модел.

6.6.1 Конфигуриране на Source Detection

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [F4], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Source Detection** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

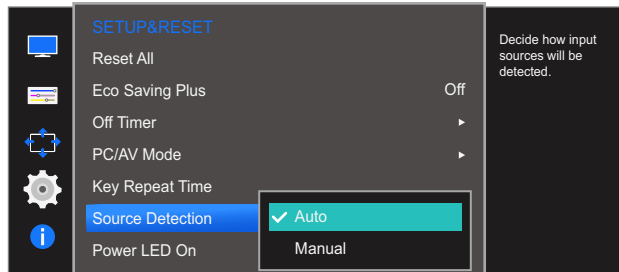


- **Auto**: Входният източник се разпознава автоматично.
 - **Manual**: Избирате ръчно входен източник.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.

6.7 Power LED On

Конфигурирайте настройките, за да активирате или деактивирате светодиода за захранването, разположен в долната част на продукта.

6.7.1 Конфигуриране на Power LED On

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [F1], като преместите JOG бутон на НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутон.
- 2 Преминете към **SETUP&RESET** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
- 3 Преминете към **Power LED On** чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
Ще се появи следният екран.

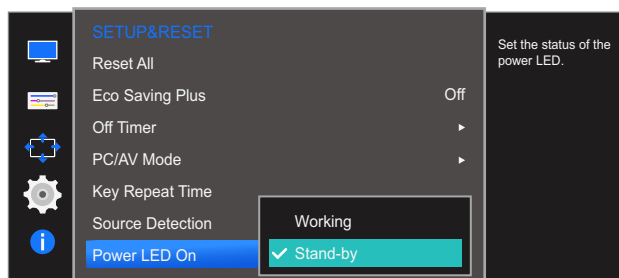

- **Working:** Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е включен.
 - **Stand-by:** Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е изключен.
- 4 Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутон на НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутон.
 - 5 Избраната опция ще се приложи.


Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.

7.1 INFORMATION

Преглеждате текущия входящ източник, честота и резолюция.

7.1.1 Показване на INFORMATION

- 1 Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [III], като преместите JOG бутона НАГОРЕ.
След това натиснете JOG бутона.
- 2 Преминете към **INFORMATION** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.

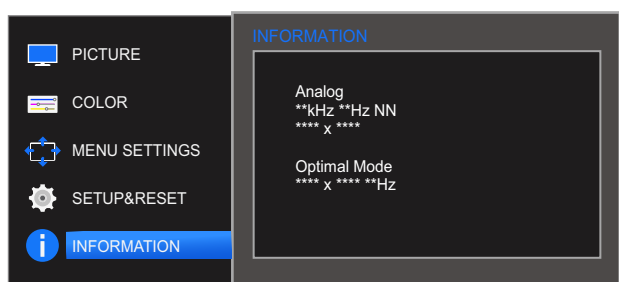

Показаните елементи на менюто може да са различни в зависимост от модела.

7.2 Конфигуриране на Brightness, Contrast и Sharpness от началния екран

Когато се покаже страницата с бутон за бърз достъп, задайте настройки за **Brightness**, **Contrast** и **Sharpness** от началния екран, като използвате JOG бутона.



Brightness :

- Това меню не е налично, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eco Saving Plus**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Eye Saver Mode**.



Contrast :

- Тази опция не е налична, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.



Sharpness:

- Тази опция не е налична, когато **SAMSUNG MAGICBright** е в режим **Cinema** или **Dynamic Contrast**.
- Това меню не е налично, когато е активна опцията **Game Mode**.

1 Когато управлявате JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО, ще се покаже следният екран.



- 2 Преминете към **Brightness** → **Contrast** → **Sharpness** чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
- 3 Преместете JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО, за да зададете настройка за **Brightness**, **Contrast** или **Sharpness**.

7.3 Конфигуриране на Volume в началния екран

7.3.1 Volume

Настройте **Volume** чрез преместване на JOG бутона, когато на екрана е показано указанието за директни бутони.

- 1 Когато управлявате JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО, ще се покаже следният екран.



- 2 Коригирайте **Volume** чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.



- Това се отнася само за моделите от серия SE390 с жак за слушалки и в режим **HDMI**.
- Ако качеството на звука на свързано устройство за входен сигнал е ниско, функцията Auto Mute на продукта може да заглуши звука или да предизвика променлив звук, когато се използват слушалките.

Задайте силата на звука на устройството за входния сигнал да е поне 20% и я управлявайте чрез съответната контрола (JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО) на изделието.

- Какво представлява Auto Mute?
Функцията заглушава звука, за да подобри качеството на звука, когато има звуков шум или когато входният сигнал е слаб в резултат на проблем със силата на звука на устройство за входен сигнал.

8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

"Easy Setting Box" дава възможност на потребителите да използват монитора чрез разделяне на множество сесии.

8.1.1 Инсталиране на софтуера

- 1 Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
- 2 Изберете програмата за инсталиране "Easy Setting Box".



Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран, намерете и щракнете двукратно върху инсталационния файл "Easy Setting Box" на CD-ROM.

- 3 Когато се появи съветникът за инсталиране, натиснете **Напред**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.



- Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
- Иконата "Easy Setting Box" може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
- Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и Проблеми с инсталацията ("Easy Setting Box")

Инсталирането на "Easy Setting Box" може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Системни изисквания

ОС

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Хардуер

- Най-малко 32MB памет

- Най-малко 60MB свободно пространство на твърдия диск

8.1.2 Премахване на софтуера

Щракнете върху **Старт**, изберете **Настройки/Контролен панел** и после щракнете два пъти **Добавяне или премахване на програми**.

Изберете "Easy Setting Box" от списъка, след това щракнете върху бутона **Добавяне/Изтриване**.

9.1 Изисквания, преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung

9.1.1 Изпробване на продукта



Преди да се обадите на център по обслужване на клиенти на Samsung, изпробвайте продукта, както следва. Ако проблемът продължи, обърнете се към център по обслужване на клиенти на Samsung.

Проверете дали продуктът работи нормално, като използвате функцията за изпробване на продукта.

Ако екранът се изключи и индикаторът за работа мига, въпреки че устройството е правилно свързано с компютър, проведете тест за самодиагностика.

- 1 Изключете продукта и компютъра.
- 2 Извадете кабела от устройството.
- 3 Включване на продукта.
- 4 Ако се появи съобщението **Check Signal Cable**, устройството работи нормално.



Ако екранът остане празен, проверете компютъра, видео контролера и кабела.

9.1.2 Проверка на разделителната способност и честотата

При режим, който надвишава поддържаната резолюция (вж. "10.5 Таблица със стандартни режими на сигнал"), за кратко ще се появи съобщението **Not Optimum Mode**.

9.1.3 Проверете следното.

Проблем при инсталиране (режим PC)

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът е правилно свързан между устройството и компютъра, както и че конекторите са плътно на местата си. (вж. "2.2 Свързване и използване на компютър")

Проблем с екрана

Проблеми	Решения
Екранът не иска да се включи.	Проверете дали захранващият кабел е поставен правилно (вж. "2.2 Свързване и използване на компютър")
Появява се съобщението Check Signal Cable .	Проверете дали кабелът е правилно включен в устройството. (вж. "2.2 Свързване и използване на компютър")
	Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.
Показва се Not Optimum Mode .	Това съобщение се появява, когато сигналът на графичната карта надвишава максималната резолюция или честота, предназначени за устройството.
	Променете максималната резолюция и честота така, че да са подходящи за функционирането на устройството, като направите справка с Таблицата за режим на стандартен сигнал (страница 86).
Изображенията на екрана изглеждат изкривени.	Проверете свързването на кабела с устройството (вж. "2.2 Свързване и използване на компютър")
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.	Настройте Coarse (страница 51) и Fine (страница 52).
	Отстранете всички аксесоари (удължителен кабел за видео и т.н.) и опитайте отново.
	Настройте разделителната способност и честотата на препоръчаното ниво.
Екранът изглежда нестабилен и трепери.	Уверете се, че разделителната способност и честотата на компютъра са зададени в рамките на диапазона, съвместим с продукта. След това сменете настройките, ако е необходимо, като направите справка в менюто INFORMATION на продукта и таблицата със стандартни режими на сигнал (страница 86) в това ръководство.
Има сенки и остатъчни изображения на екрана.	
Екранът е твърде ярък. Екранът е твърде тъмен.	Настройте Brightness (страница 38) и Contrast (страница 39).
Цветът на екрана е непостоянен.	Променете настройките на COLOR . (вж. "Конфигуриране на нюанса")

Проблеми	Решения
Цветовете на екрана имат сянка и са изкривени.	Променете настройките на COLOR . (вж. " Конфигуриране на нюанса")
Бялото не изглежда като бяло.	Променете настройките на COLOR . (вж. " Конфигуриране на нюанса")
Няма изображение на екрана и светодиодът за захранването мига на всеки 0,5 до 1 секунди.	Продуктът е в режим на пестене на енергия.
	Натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката, за да се върнете на предишния екран.

Проблем със звука

Проблеми	Решения
Няма звук.	Проверете свързването на аудио кабела или настройте силата на звука.
	Проверете силата на звука.
Звукът е твърде слаб.	Регулиране на силата на звука.
	Ако силата на звука е все още твърде ниска след завъртане на регулатора на максимум, проверете управлението на силата на звука на звуковата платка на компютъра, или софтуерната програма.

Проблем с външното устройство

Проблеми	Решения
Чува се бипване при рестартиране на компютъра.	Ако бипването се чува при рестартиране, трябва да ремонтирате компютъра.



LED светлините по рамката на продукта могат да се видят в зависимост от зрителния ъгъл на потребителя. Светлината е безвредна за хора и не оказва въздействие върху функциите и производителността на продукта. Продуктът е безопасен за ползване.

9.2 В и О

Въпрос	Отговор
Как мога да променя честотата?	<p>Настройте честотата на вашата графична карта.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Отидете на Контролен панел → Изглед и теми → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора. Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел → Дисплей → Настройки → Разширени → Монитор и регулирайте Скорост на обновяване под Настройки на монитора. Windows Vista: Отидете на Контролен панел → Изглед и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора. Windows 7: Отидете на Контролен панел → Изглед и персонализиране → Дисплек → Резолюция на екрана → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора. Windows 8: Отидете на Настройки → Контролен панел → Изглед и персонализиране → Дисплек → Резолюция на екрана → Разширени настройки → Монитор и променете Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

Въпрос	Отговор
Как мога да променя разделителната способност?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел → Дисплей → Настройки и регулирайте разделителната способност. Windows Vista: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на дисплея и регулирайте разделителната способност. Windows 7: Отидете в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната способност. Windows 8: Отидете в Настройки → Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната способност.
Как да настроя режима на пестене на енергия?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. Windows 7: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра. Windows 8: Задайте режима на пестене на енергия в Настройки → Контролен панел → Облик и теми → Персонализиране → Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.



За допълнителни инструкции относно настройването разгледайте ръководството на потребителя за вашия компютър или графичната карта.

10.1 Общи (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)

Име на модел		S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS
Панел	Размер	21,5 инча (54 см)
	Видима област	476,64 мм (X) x 268,11 мм (Y)
	Стъпка на пикселите	0,24825 мм (X) x 0,24825 мм (Y)
Захранване		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Вж. етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като стандартното напрежение може да е различно за различните страни.
Размери (ШxВxД) / Тегло	Без стойката	519,06 x 327,7 x 70,08 мм / 3,05 кг
	Със стойката	519,06 x 391,68 x 167,46 мм / 3,55 кг
Съображения за околната среда	Работна	Температура: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация

10.2 Общи (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)

Име на модел		S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS
Панел	Размер	23,6 инча (59 см)
	Видима област	521,28 мм (X) x 293,22 мм (B)
	Стъпка на пикселите	0,2715 мм (X) x 0,2715 мм (B)
Захранване		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Вж. етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като стандартното напрежение може да е различно за различните страни.
Размери (ШxВxД) / Тегло	Без стойката	548,3 x 333,3 x 69,9 мм / 3,47 кг
	Със стойката	548,3 x 409,0 x 181,9 мм / 4,02 кг
Съображения за околната среда	Работна	Температура: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
	Съхранение	Температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация

10.3 Общи (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)

Име на модел		S27E360F	S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS
Панел	Размер	27 инча (68 см)	
	Видима област	597,9 мм (X) x 336,3 мм (B)	
	Стъпка на пикселите	0,3114 мм (X) x 0,3114 мм (B)	
Захранване		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Вж. етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като стандартното напрежение може да е различно за различните страни.	
Размери (ШxВxД) / Тегло	Без стойката	626,0 x 377,2 x 70,8 мм / 4,58 кг	
	Със стойката	626,0 x 452,9 x 181,9 мм / 5,14 кг	
Монтажна пластина VESA		75 мм x 75 мм (за използване със специално приспособление за монтиране на рамо).	
Съображения за околната среда	Работна	Температура: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация	
	Съхранение	Температура: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация	



Plug-and-Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да персонализирате настройките за инсталиране по желание.



Панелни точки (пиксели)

Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на продукта.



Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.



Това устройство е цифров апарат от клас В.

10.4 Пестене на енергия

Функцията за пестене на енергия на този продукт намалява консумацията на енергия, като изключва екрана и кара светодиода на захранването да премигва, ако продуктът не се използва за определен период от време. В режим на пестене на енергия захранването не се изключва. За да включите екрана обратно, натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката. Режимът на пестене на енергия работи, когато продуктът е свързан към компютър с функция за пестене на енергия.

Пестене на енергия	Консумирана мощност по Energy Star	Режим на пестене на енергия	Изключване на захранването (бутон захранване)
Индикатор на захранването	Изкл.	Мига	Вкл.
Консумирана мощност (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H / S22E395H PLUS)	Стандартно 17,9 W	Стандартно 0,3 W Макс. 0,45 W	под 0,3 W
Консумирана мощност (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL / S24E395H PLUS)	Стандартно 18,5 W	Стандартно 0,3 W Макс. 0,45 W	под 0,3 W
Консумирана мощност (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)	Стандартно 17,8 W	Стандартно 0,3 W Макс. 0,45 W	под 0,3 W



- Показаното ниво на консумация на мощност може да е различно, в зависимост от условията на работа или от промяната на настройките.
- ENERGY STAR® е регистрирана в САЩ търговска марка на Американската агенция за опазване на околната среда.

Мощността по Energy Star се измерва чрез метода за изпитване в действащия стандарт Energy Star®.

- За да се намали консумацията на енергия до 0, изключете захранващия кабел. Непременно прекъснете връзката на захранващия кабел, ако няма да използвате устройството продължително време. За да намалите консумацията на мощност до 0 W, когато не е наличен ключ на захранването, изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

10.5 Таблица със стандартни режими на сигнал



- Този продукт може да се задава само на една разделителна способност за оптимално качество на картината поради естеството на панела. Затова всяка резолюция, различна от указаната, може да влоши качеството на картината. За да избегнете това, е препоръчително да изберете оптималната резолюция, указана за размера на екрана на вашето устройство.
- Проверете честотата, когато сменяте CDT монитор (свързан към компютър) с LCD монитор. Ако LCD мониторът не поддържа 85Hz, сменете вертикалната честота на 60Hz от CDT монитора, преди да го смените с LCD монитор.

Синхронизация	Хоризонтална честота	30 – 81 kHz
	Вертикална честота	56 – 75 Hz
Разделителна способност	Оптимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Максимална разделителна способност	1920 x 1080 @ 60 Hz

Ако даден сигнал, който се отнася до следните режими на стандартен сигнал, бъде пренесен до компютъра ви, екранът автоматично ще се пренастрои. Ако сигналът, подаван от компютъра, не принадлежи към следните стандартни режими на сигнал, екранът може да остане празен при включен светодиод на захранването. В този случай сменете настройките според следната таблица, като направите справка в ръководството за потребителя на графичната карта.

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+

Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред отлясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота. Хоризонталната честота се измерва в kHz.

- Вертикална честота

Повторението на една и съща картина много пъти в секунда ви позволява да виждате кадрите естествено. Тази повторяема честота се нарича "вертикална честота" или "скорост на опресняване" и се измерва в Hz.

Свържете се с САМСУНГ Глобално



Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support

EUROPE		
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support

EUROPE		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

CIS		
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com/support

CHINA		
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support

S.E.A		
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	http://www.samsung.com/support

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-7267864 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255 [CE]	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support

MENA		
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
SAUDI ARABIA	8002474357	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MAURITIUS	23052574020	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION	262508869	http://www.samsung.com/support

AFRICA		
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)



Когато услугата се изисква, независимо че е в гаранция, може да ви таксуваме за посещение от сервизен техник в следните случаи.

Без производствен дефект

Почистване на устройството, настройка, обяснение, повторно инсталиране и др.

- Ако техническият специалист ви даде инструкции за това как да използвате продукта или просто настрои опциите, без да разглобява уреда.
- Ако под влияние възникнат фактори на околната среда, които предизвикват появата на дефект. (интернет, антена, сигнал по кабел и др.)
- Ако устройството бъде преинсталирано или допълнително свържете устройства след първоначално настройване на закупения продукт.
- Ако даден продукт се преинсталира с цел да бъде преместен на друго място или да се преместят в друга къща.
- Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на друга компания.
- Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на друга компания.
- Ако клиент поиска инсталиране на софтуера и настройка на продукта.
- Ако сервизният специалист отстрани/почисти праха или наличните чужди материали в устройството.
- Ако клиент поиска допълнително инсталация, след закупуване на продукт от онлайн магазин за пазаруване у дома.


Повреда на продукта, причинена от клиента

Повреда на продукта, причинена от неправилно боравене на клиента или грешен тип хартия.

Ако повредата на продукта е причинена от;

- Външен удар или изпускане .
- Използването на консумативи или отделно продавани продукти, които не са препоръчани от Samsung.
- Ремонтни дейности, извършени от лица, които не са с инженерен опит и работят за външна обслужваща компания или партньор на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Повторно моделиране или ремонт на продукта, извършен от клиента.
- Използването му с неточно напрежение или некоректни електрически връзки.
- Неспазване на предупрежденията, указани в ръководството на потребителя.

Други

- Ако продуктът се повреди следствие на природно бедствие. (гръмотевична буря, земетресение, наводнение и др.)
 - Ако всички консумативи са изчерпани. (батерия, тонер, флуоресцентни лампи, глава, вибрираща част, лампа, филтър, ролка и др.)
-  Ако клиентът заяви услуга при условие, че продуктът няма никакъв дефект, за извършването на услугата може да се начисли такса. Затова, моля, най-напред прочетете ръководството на потребителя.

Правилно изхвърляне

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Терминология

OSD (екранен дисплей)

Екранният дисплей (OSD) позволява да конфигурирате екранните настройки, за да оптимизирате качеството на картината. Той ви позволява да промените яркостта, нюанса, размера и много други настройки на екрана с помощта на изведените на екрана менюта.

Gamma

Менюто "Gamma" настройва скалата на сивото, представляваща средните тонове на екрана. Настройването на яркостта прави целия екран по-светъл, докато регулирането на "Gamma" прави по-светла само яркостта в средата.

Скала на сивото

Скалата се отнася до нивата на наситеност на цветовете, които показват вариациите на промените в цветовете от по-тъмни към по-светли места на екрана. Промените в яркостта на екрана се изразяват чрез вариации в черното и бялото, а скалата на сивото се отнася до средната част между черното и бялото. Промяната в скалата на сивото чрез настройване на "Gamma" ще промени яркостта в средната част на екрана.

Скорост на търсене

Скоростта на търсене или още наричана скорост на опресняване представлява честотата, с която екранът се опреснява. За да се изведе изображение, данните от екрана се предават, докато той се опреснява, въпреки че опресняването не е видимо за невъоръженото око. Броят на извършените опреснявания на екрана се нарича скорост на търсене и се измерва в Hz. Скорост на търсене от 60 Hz означава, че екранът ще се опресни 60 пъти в секунда. Скоростта на търсене на екрана зависи от работните характеристики на графичната карта на вашия компютър и от монитора.

Хоризонтална честота

Знаците или изображенията, изведени на екрана на монитора, се състоят от безброй точки (пиксели). Пикселите се предават в хоризонтални редове, които след това се подреждат вертикално и така създават изображение. Хоризонталната честота се измерва в kHz и указва колко пъти в секунда хоризонталните редове се предават и показват на екрана на монитора. Хоризонтална честота от 85 означава, че хоризонталните линии, които създават изображението се предават 85 000 пъти в секунда. Хоризонталната честота е указана като 85 kHz.

Вертикална честота

Едно изображение е изградено от много на брой хоризонтални редове. Вертикалната честота се измерва в kHz и указва колко на брой изображения могат да се създават в секунда чрез хоризонталните редове. Вертикална честота 60 означава, че дадено изображение се предава 60 пъти в секунда. Вертикалната честота се нарича още скорост на опресняване и касае трептенето на екрана.

Разделителна способност

Резолуцията представлява броят хоризонтални и вертикални пиксели, които изграждат екрана. Тя представлява нивото на детайлност на дисплея.

По-високата резолюция показва повече информация върху екрана и е подходяща при извършване на много задачи едновременно.

Например, резолюция от 1920 x 1080 се състои от 1920 хоризонтални пиксела (хоризонтална честота) и 1080 вертикални реда (вертикална резолюция).

Plug & Play

Функцията Plug & Play позволява автоматичен обмен на информация между монитора и компютъра с цел осигуряване на оптимална среда за работа на дисплея.

Мониторът използва международния стандарт VESA DDC за изпълнение на Plug & Play.

Е

Easy Setting Box 73

Н

HDMI ниво на черно 48

Р

PCAV режим 66

С

SAMSUNG MAGIC Bright 43

SAMSUNG MAGIC Upscale 45

А

Авторски права 7

В

В и О 78

Включен светодиод за захранването 69

Време за реакция 49

Време на повторение на клавиш 67

Време на показване 60

Г

Гама 57

Грубо 51

Е

Език 58

Еко икономия плюс 63

З

Зелен 54

И

Изисквания преди да се свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung 75

ИНФОРМАЦИЯ 70

Инсталиране 26

К

Контраст 39

М

Мерки за безопасност 10

Н

Нулиране на всички 62

О

Общи 80, 81, 82

Острота 40

Отговорност за платената услуга цена за клиентите 97

П

Пестене на енергия 84

Почистване 8

Правилна стойка за използване на продукта 19

Правилно изхвърляне 99

Преди свързване 31

Проверка на съдържанието 20

Прозрачност 61

Р

Размер на изображението 46

Разпознаване на източник 68

Режим за щадене на очите 41

Режим игри 42

С

Свържете се с САМСУНГ Глобално 88

Свързване и използване на компютър 31

Син 55

Т

Таблица със стандартни режими на сигнал
86

Таймер за изключване 64

Терминология 100

Ф

Фино 52

Ц

Цветови тон 56

Ч

Части 21

Червен 53

Я

Яркост 38